



Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

MOTION SENSOR LED GARAGE LIGHT



INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

For your safety, always remember to:

- Turn off the power supply at the fuse or circuit breaker box before you install the fixture.
- Double-check all connections to be sure they are tight and correct.
- Wear rubber soled shoes and work on a sturdy wooden ladder.

Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker. It is also designed to be installed in accordance with local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- 120VAC, 60Hz, 80W
- Not Dimmable
- Suitable for damp locations

WARNING: RISK OF SHOCK. House electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly.

NOTE: Suitable for damp locations. Do not use with dimmer switch. Not for use in totally enclosed luminaries. Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions. This device is not intended for use with emergency exits.

NOTICE: All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C.) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.

Remove the fixture and the mounting package from the box and make sure that no parts are missing by referencing the illustrations on the installation instructions.

WARNING: Risk of fire. Before installing your lighting fixture, thoroughly review enclosed installation manual. If you do not have sufficient electrical wiring experience, please refer to a do-it-yourself wiring handbook or have your fixture installed by a qualified licensed electrician. All electrical connections must be in accordance with Local and National Electrical Code (NEC) Standards. Reliable operating temperature is -13°F to 113°F (-25°C to 45°C).

TOOLS REQUIRED






Phillips
screwdriver



Small flat head
screwdriver

HARDWARE INCLUDED

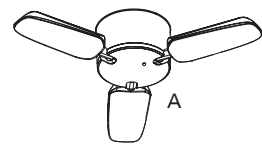

Part number	Description	Quantity
A	LED Garage Light	1
B	Mounting Plate	1
C	Supply Conductors (live, neutral, ground)	1 of each
D	Wire Nuts	3
E	Mounting Screws	2
F	Remote	1
G	Double Sided Tape (for remote mount)	1
H	Screws with Wall Anchors (for remote mount)	2 of each
I	Remote Mount	1
J	AAA Batteries	2

INSTRUCTIONS

ELECTRICAL INSTALLATION

FIG. 1. Place the wall switch to the "OFF" position.
(Depending on which type of fuse box you have in your home)

FIG. 2. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home
OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

OR

FIG. 3. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home
or unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.

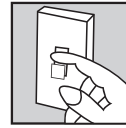


FIG. 1
WALL SWITCH



FIG. 2
BREAKER PANEL


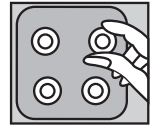


FIG. 3
FUSE BOX

INSTALLATION WITH MEDIUM SCREW BASE

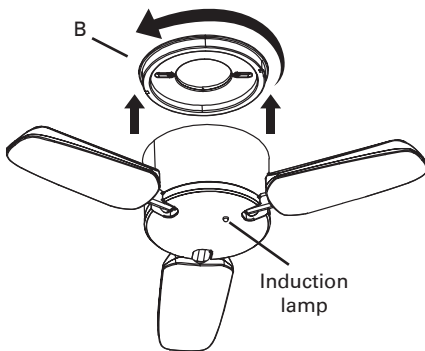


1. Removing the mounting plate

Remove the mounting plate (B) from the fixture by turning it counterclockwise then carefully pulling it off the fixture (A).



NOTE: Do not press the induction lamp during installation and disassembly.

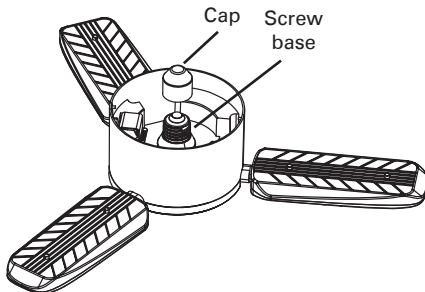

2. Removing the cap



Carefully pull off the cap to expose the screw base.



NOTE: Do not remove plastic cover over terminal block.

3. Installing the fixture

Insert LED fixture into the socket and turn clockwise (same as the light bulb) until the fixture is securely installed. Do not overtighten.

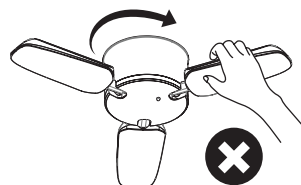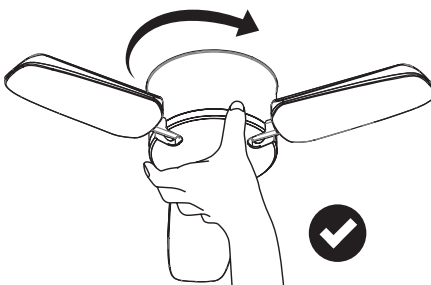

INSTRUCTIONS

ELECTRICAL INSTALLATION

FIG. 1. Place the wall switch to the "OFF" position.

(Depending on which type of fuse box you have in your home)

FIG. 2. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home
OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

OR

FIG. 3. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home
or unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.

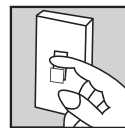


FIG. 1
WALL SWITCH



FIG. 2
BREAKER PANEL


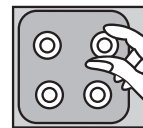



FIG. 3
FUSE BOX

INSTALLATION WITH JUNCTION BOX

1. Removing the mounting plate

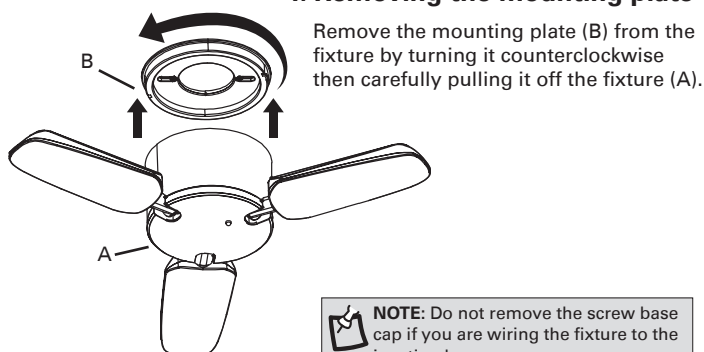


2. Installing the mounting plate

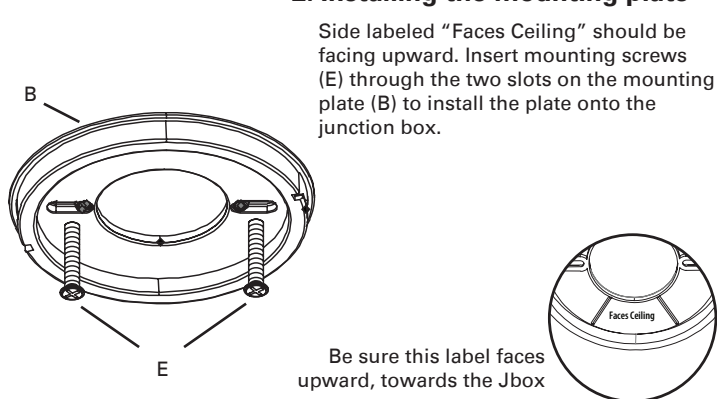


3. Installing wires

- Manually remove the terminal block cover.
- Connect the provided power supply wires directly to the terminal block.
- Connect: White wire to "N" input, ground wire to "G" input, black wire to "L" input.
- Secure the wires by using a small screwdriver.

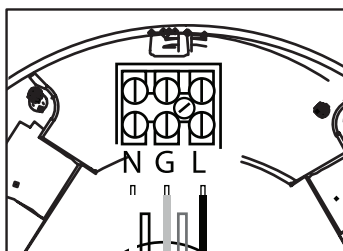


4. Connecting wires

- Connect the fixture wires to the junction box wires using the provided wire nuts (DD).
- Black - Live wire, White - Neutral wire, Green - Bare/Ground wire.
- Tuck wires into junction box.

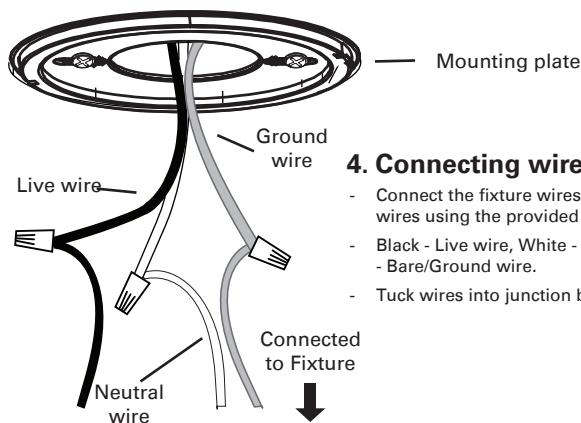


5. Installing the fixture

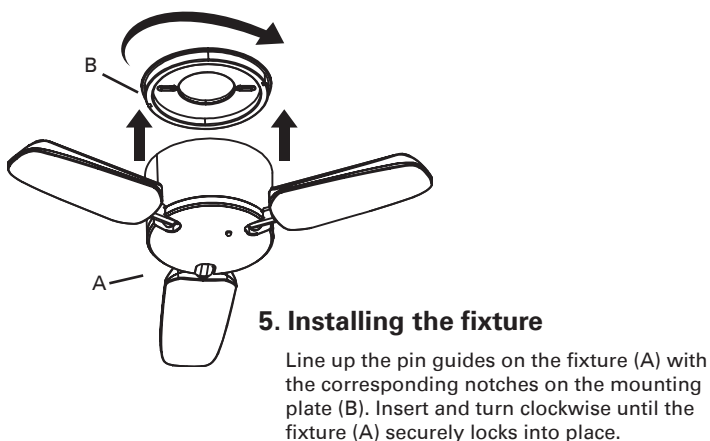


INSTRUCTIONS

WIRELESS REMOTE

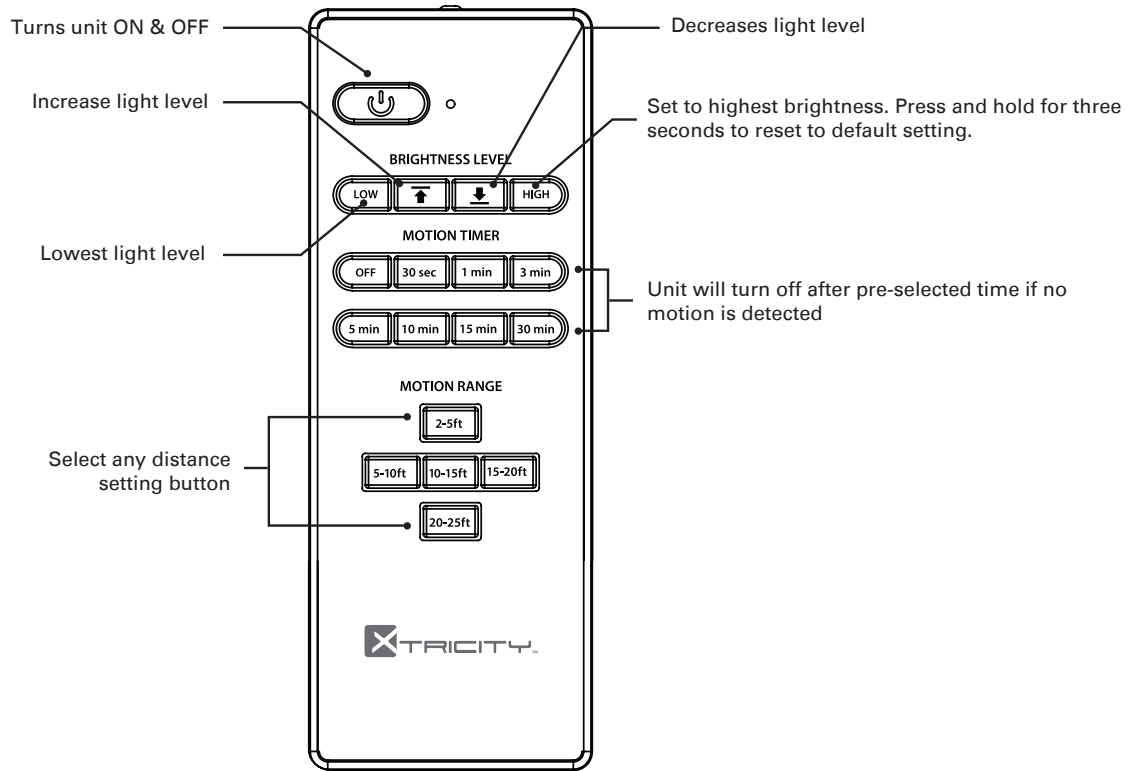

MOTION SENSOR


The motion range can be adjusted from 2 to 25 feet using the remote.

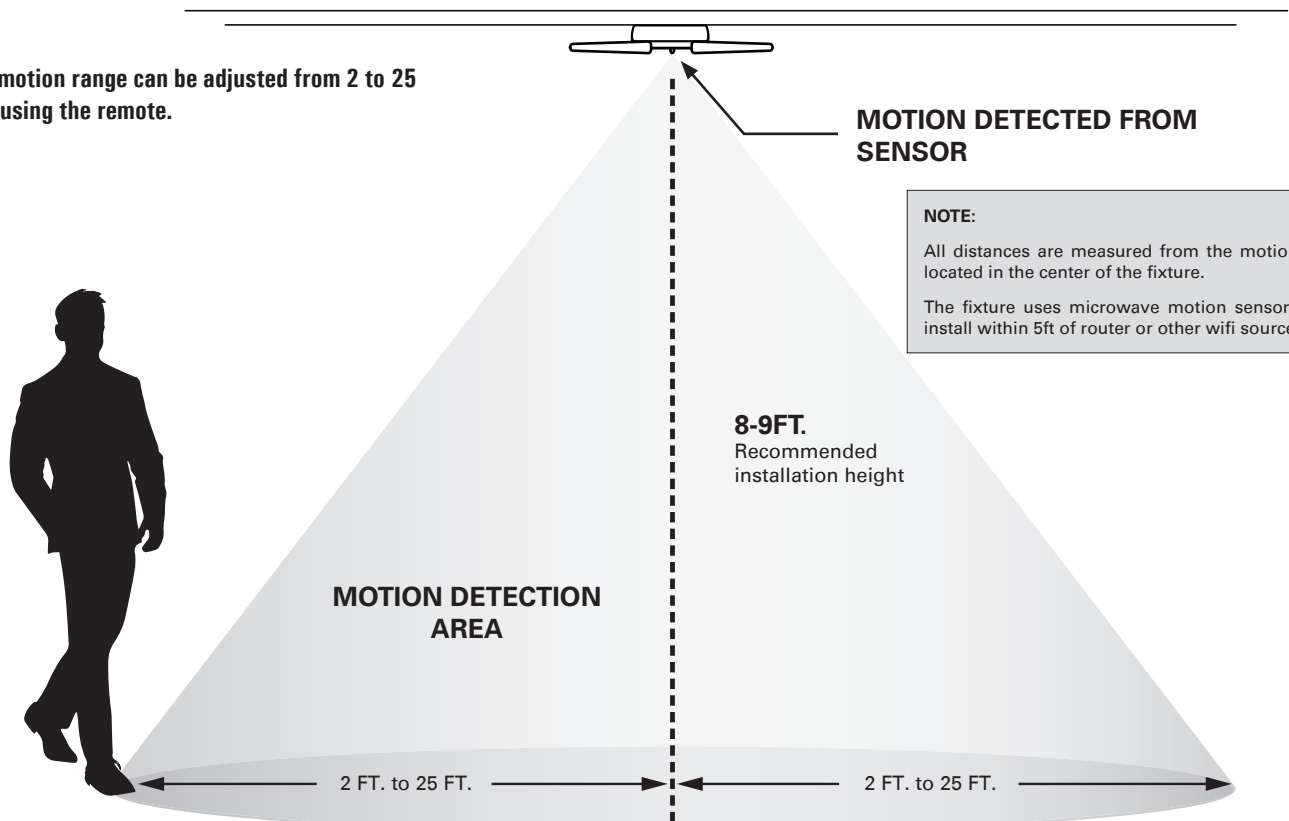

INSTRUCTIONS

ADJUSTING THE LIGHT HEADS

This LED fixture has three light heads that can be adjusted to customize light coverage. You have the ability to manually adjust the vertical angle of each light head from 0° to 90°. Additionally, each light head can be rotated up to 180° degrees.

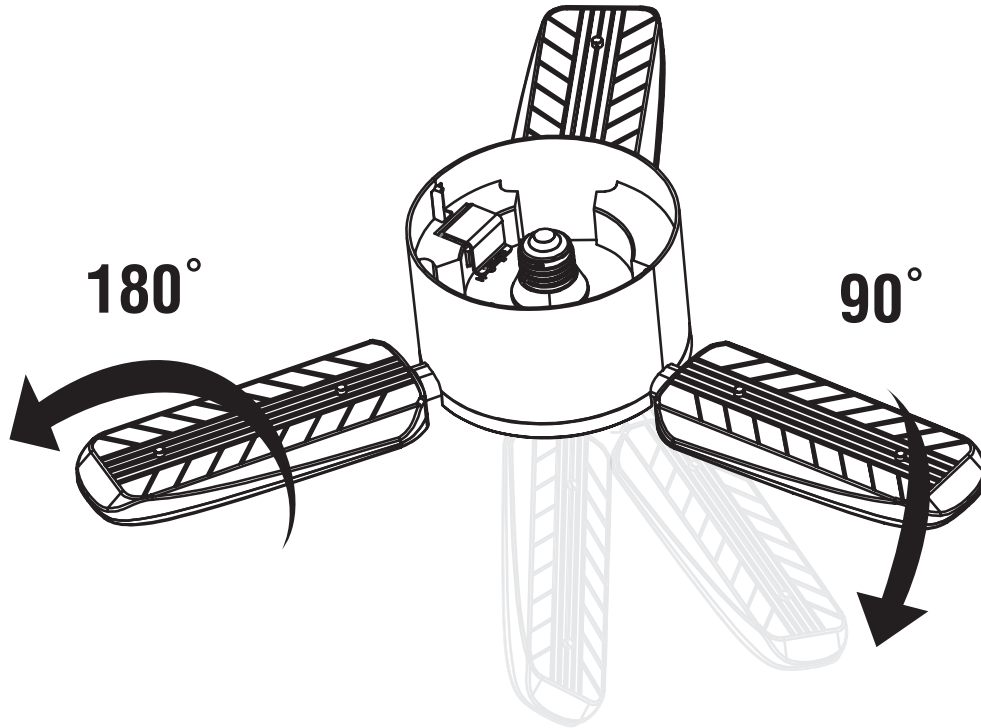

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Causes	Solution
Light is not coming out of the fixture	Motion range is selected on remote but no motion has been detected	Select a larger motion range from the remote
Light turns on without obvious movement	Motion detector triggered	Select a shorter motion range from the remote (microwave motion detectors can trigger through walls and doors)
Light stays off despite movement	Detection range is too small	Select a larger detection range from the remote
Light does not go off	Motion detector is being constantly triggered	Select a shorter motion range from the remote (Set time of the light to stay on will reset each time motion is detected)
Fixture does not react to remote	Batteries are dead	Replace dead batteries with new AAA batteries
	Batteries are inserted incorrectly	Ensure batteries are in the correct orientation
	Remote is out of range	Move closer to fixture



Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

LUMIÈRE LED DE GARAGE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT



INSTRUCTIONS

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT

Pour votre sécurité, rappelez-vous toujours de:

- Coupez l'alimentation à partir du fusible ou du disjoncteur avant d'installer le luminaire..
- Vérifiez à nouveau toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et correctes.
- Portez des chaussures à semelles en caoutchouc et travaillez sur une échelle en bois stable..
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

Ce luminaire est conçu pour être utilisé dans un circuit protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il est également conçu pour être installé conformément aux codes électriques locaux. Si vous n'êtes pas sûr de votre câblage, consultez un électricien qualifié ou un inspecteur électrique local, et vérifiez le code électrique de votre région.

Déclaration FCC:

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide. Avertissement : Toute modification ou changement non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

- 120VAC, 60Hz, 80W
- Non dimmable
- Convient pour les endroits humides

AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC. Le courant électrique domestique peut causer des chocs douloureux ou des blessures graves s'il n'est pas manipulé correctement.


NOTE : Convient pour les endroits humides. Ne pas utiliser avec un variateur. Ne pas utiliser dans des luminaires entièrement fermés. Retirez le luminaire et le package de montage de la boîte et assurez-vous qu'aucune pièce ne manque en vous référant aux illustrations des instructions d'installation. Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé avec des sorties de secours.

AVIS: Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes locales et au Code Électrique National (N.E.C.). Si vous ne maîtrisez pas les connexions électriques appropriées, faites appel à un électricien qualifié.

Retirez le luminaire et le package de montage de la boîte et assurez-vous qu'aucune pièce ne manque en vous référant aux illustrations des instructions d'installation.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE. Avant d'installer votre luminaire, lisez attentivement le manuel d'installation inclus. Si vous n'avez pas d'expérience suffisante en câblage électrique, veuillez consulter un manuel de câblage pour bricoleur ou faire installer votre luminaire par un électricien qualifié et agréé. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes locales et au Code Électrique National (NEC). La température de fonctionnement fiable est de -13°F à 113°F (-25°C à 45°C).

OUTILS REQUIS






Tournevis
Phillips



Petit tournevis
à tête plate

MATÉRIEL INCLUS

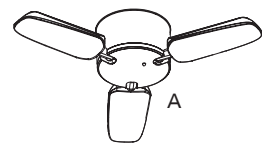

Numéro de pièce	Description	Quantité
A	Lampe LED pour garage	1
B	Plaque de montage	1
C	Conducteurs d'alimentation (vivant, neutre, terre)	1 de chaque
D	Serre-fils	3
E	Vis de montage	2
F	Télécommande	1
G	Ruban adhésif double face (pour montage de la télécommande)	1
H	Vis avec chevilles murales (pour montage de la télécommande)	2 de chaque
I	Montage de la télécommande	1
J	Piles AAA	2

INSTRUCTIONS

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.

(Selon le type de boîte à fusibles qui commande l'électricité dans votre domicile)

FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur individuel qui commande l'alimentation au circuit particulier sur le quel vous mettrez en place le nouvel appareil d'éclairage. OU

FIG. 3. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, ou alors dévissez le fusible commandant l'alimentation au circuit particulier sur le quel vous mettrez en place le nouvel appareil d'éclairage.

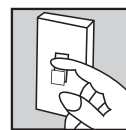


FIG. 1
COMMUTATEUR
MURAL



FIG. 2
PANNEAU DES
DISJONCTEURS


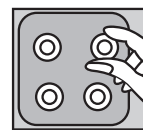


FIG. 3
BOÎTE À
FUSIBLES

INSTALLATION AVEC BASE À VIS MOYENNE

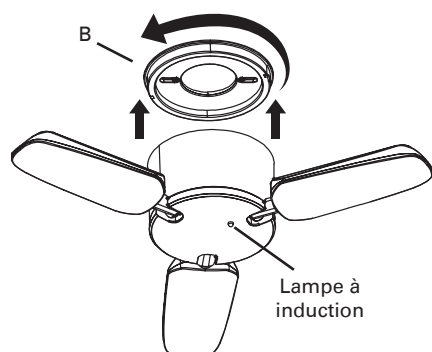


1. Retirer la plaque de montage

Retirer la plaque de montage (B) du luminaire en la tournant dans le sens antihoraire, puis en la tirant délicatement hors du luminaire (A).



NOTE: Ne pas appuyer sur la lampe à induction lors de l'installation et du démontage.

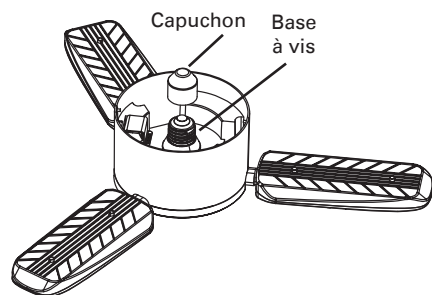

2. Retirer le capuchon



Retirer délicatement le capuchon pour exposer la base à vis.



NOTE: Ne pas retirer le couvercle en plastique sur le bornier.

3. Installation du luminaire

Insérez le luminaire LED dans la douille et tournez-le dans le sens horaire (comme pour une ampoule) jusqu'à ce que le luminaire soit solidement installé. Ne pas trop serrer.

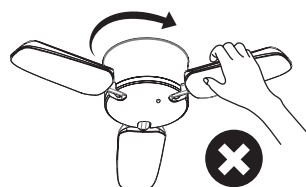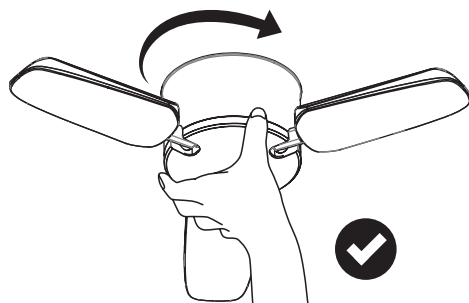

INSTRUCTIONS

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.

(Selon le type de boîte à fusibles qui commande l'électricité dans votre domicile)

FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur individuel qui commande l'alimentation au circuit particulier sur le quel vous mettrez en place le nouvel appareil d'éclairage. OU

FIG. 3. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, ou alors dévissez le fusible commandant l'alimentation au circuit particulier sur le quel vous mettrez en place le nouvel appareil d'éclairage.

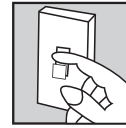


FIG. 1
OMMUTATEUR
MURAL



FIG. 2
PANNEAU DES
DISJONCTEURS


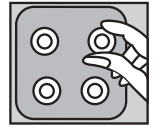



FIG. 3
BOÎTE À
FUSIBLES

INSTALLATION AVEC Boîte de jonction

1. Retirer la plaque de montage

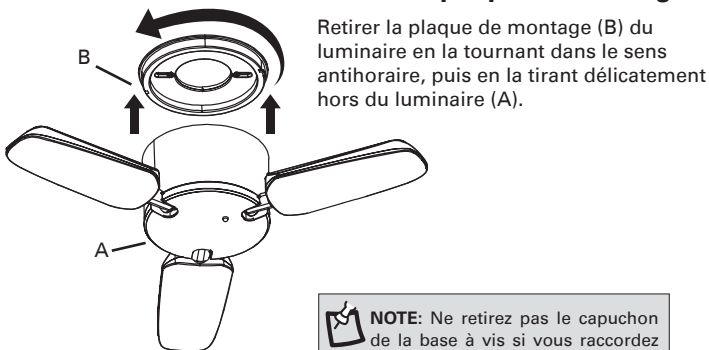


2. Installer la plaque de montage

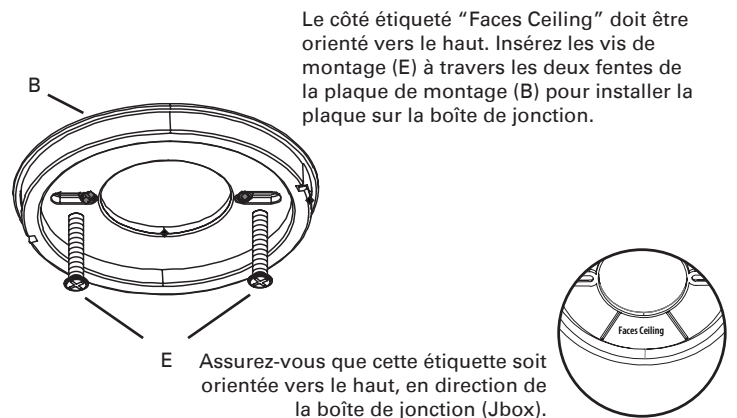


3. Installation des fils


- Retirer manuellement le couvercle du bornier.
- Connectez les fils d'alimentation fournis directement au bornier.
- Connectez : le fil blanc à l'entrée "N", le fil de terre à l'entrée "G", et le fil noir à l'entrée "L".
- Fixez les fils à l'aide d'un petit tournevis.

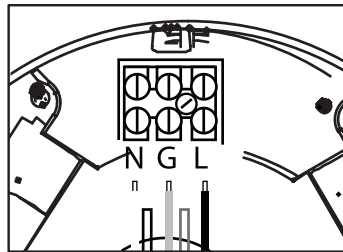

4. Raccordement des fils

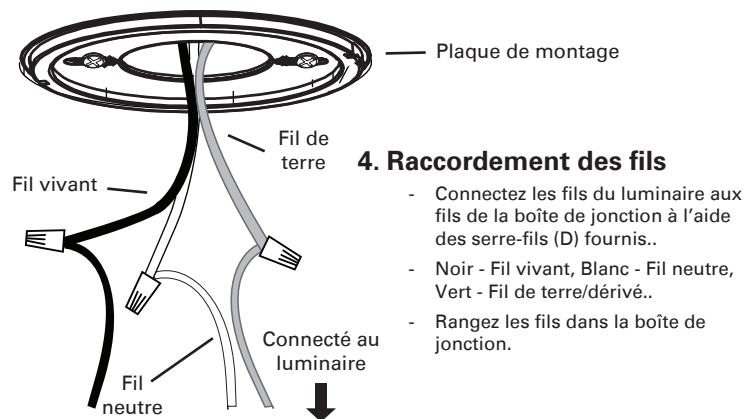


5. Installation du luminaire

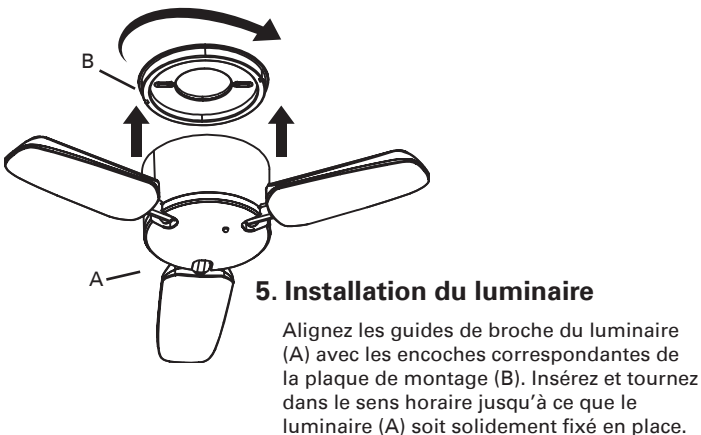


INSTRUCTIONS

Télécommande sans fil

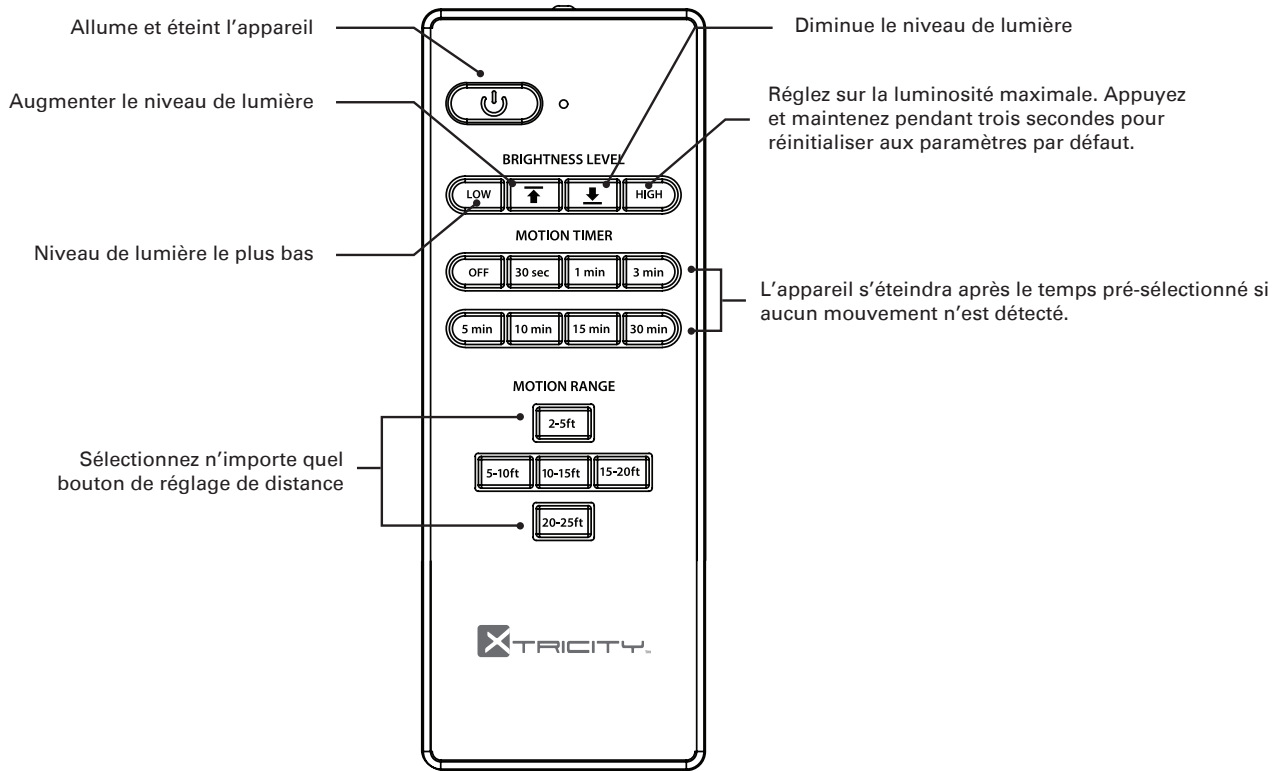

Capteur de mouvement

La portée du mouvement peut être réglée de 2 à 25 pieds à l'aide de la télécommande.

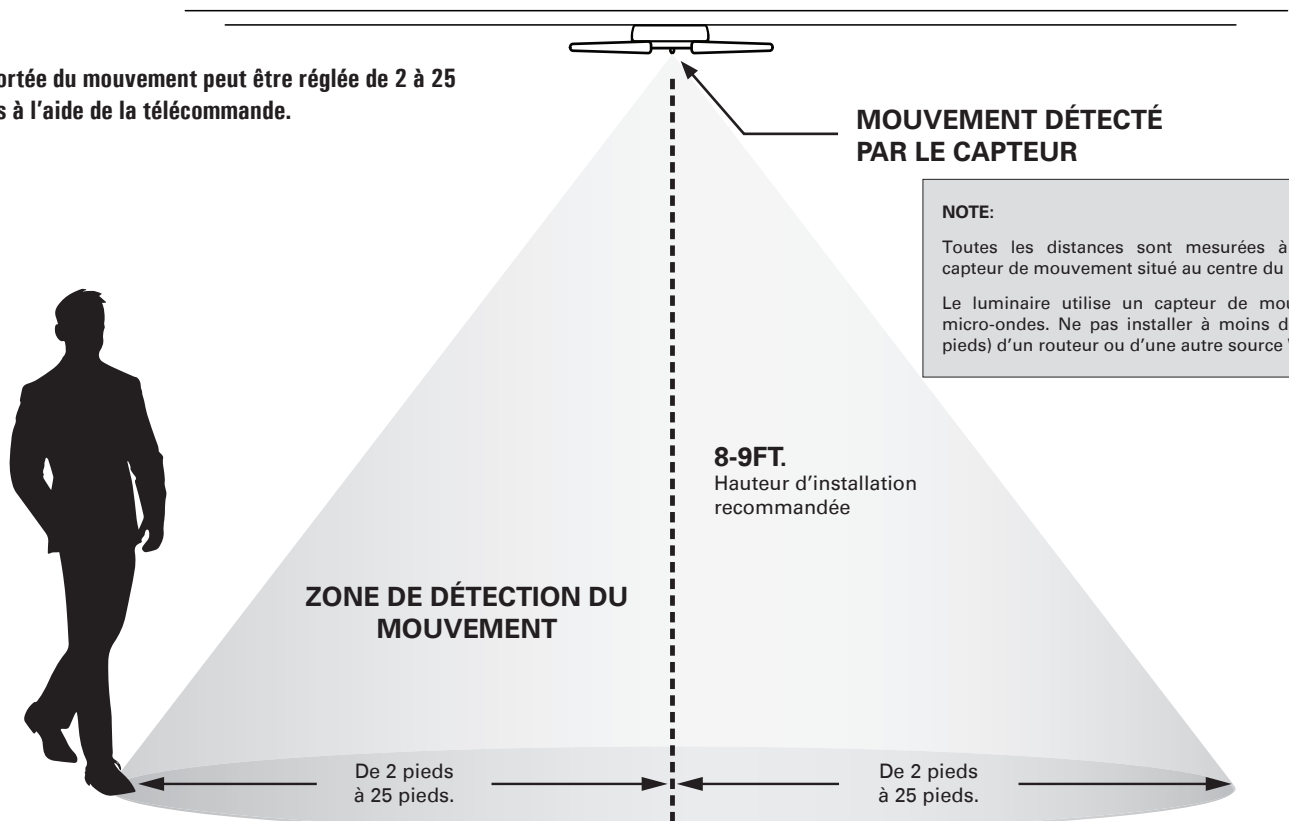

NOTE:


Toutes les distances sont mesurées à partir du capteur de mouvement situé au centre du luminaire.

Le luminaire utilise un capteur de mouvement à micro-ondes. Ne pas installer à moins de 1,5 m (5 pieds) d'un routeur ou d'une autre source Wi-Fi.

INSTRUCTIONS

AJUSTEMENT DES TÊTES DE LUMIÈRE

Ce luminaire LED possède trois têtes de lumière qui peuvent être ajustées pour personnaliser la couverture lumineuse. Vous pouvez ajuster manuellement l'angle vertical de chaque tête de lumière de 0° à 90°. De plus, chaque tête de lumière peut être pivotée jusqu'à 180°.

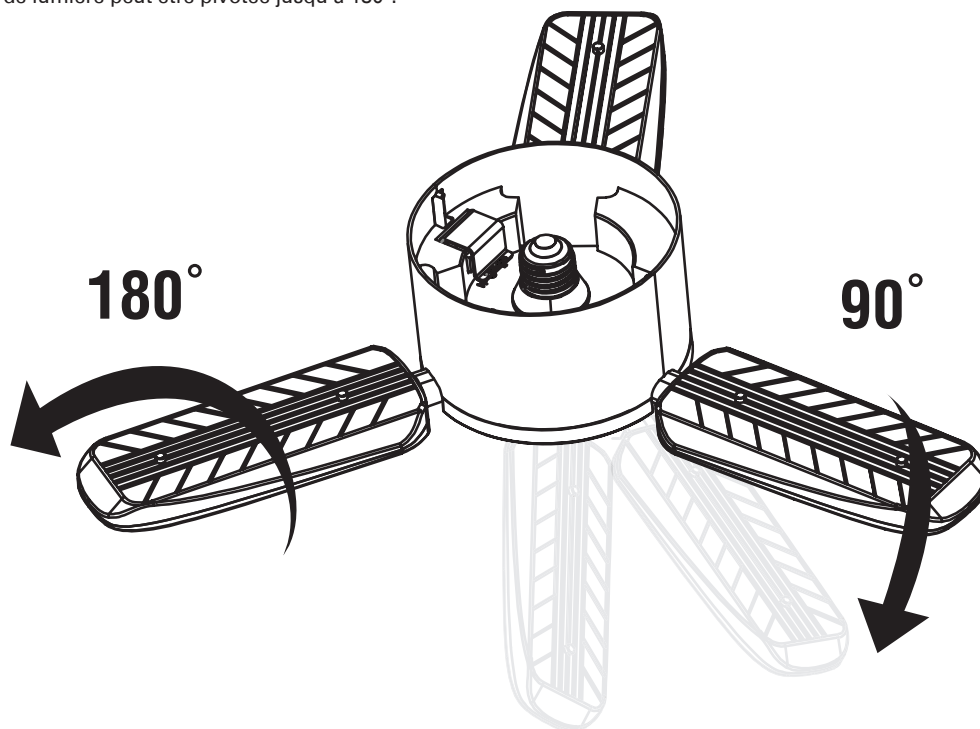

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
La lumière ne s'allume pas dans le luminaire.	La portée du mouvement est sélectionnée sur la télécommande, mais aucun mouvement n'a été détecté	Sélectionnez une portée de mouvement plus grande sur la télécommande
La lumière s'allume sans mouvement apparent.	Le détecteur de mouvement a été déclenché	Sélectionnez une portée de mouvement plus courte sur la télécommande (les détecteurs de mouvement à micro-ondes peuvent être déclenchés à travers les murs et les portes)
La lumière reste éteinte malgré le mouvement	La portée de détection est trop petite	Sélectionnez une portée de détection plus grande sur la télécommande
La lumière ne s'éteint pas	Le détecteur de mouvement est constamment déclenché	Sélectionnez une portée de mouvement plus courte sur la télécommande (le temps de fonctionnement de la lumière sera réinitialisé chaque fois qu'un mouvement est détecté)
Le luminaire ne réagit pas à la télécommande	Les piles sont déchargées	Remplacez les piles déchargées par de nouvelles piles AAA
	Les piles sont mal insérées	Assurez-vous que les piles sont insérées correctement
	La télécommande est hors de portée	Rapprochez-vous du luminaire