



Thank you for selecting Xtricity. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

RETRACTABLE CEILING FAN



Scan the QR Code for
video installation tutorial




Item: 4-80332

FAN INSTALLATION SAFETY INSTRUCTIONS:


- 1. Carefully read all instructions and safety information before installation.
- 2. Prior to installation, disconnect power by removing fuses or switching off circuit breakers.
- 3. Ensure electrical connections comply with local codes; consider professional help if unfamiliar with wiring.
- 4. Choose an installation site allowing free rotation of fan blades, with a minimum 7-foot clearance from the floor.
- 5. If mounting on a ceiling outlet box, use a metal box securely attached to the building structure, supporting at least 50lbs.
- 6. For joist mounting, ensure the joist can support the fan's weight.
- 7. After installation, secure all connections to prevent the fan from falling.
- 8. Avoid inserting objects into the fan blades while in operation.
- 9. Turn off the fan and wait for it to stop before reversing its direction.
- 10. Avoid installing the fan on a sloped ceiling to reduce the risk of electrical shock and personal injury.
- 11. Do not use the fan with any solid-state device to minimize the risk of electrical shock and personal injury.

ASSEMBLY DRAWING & PARTS LIST

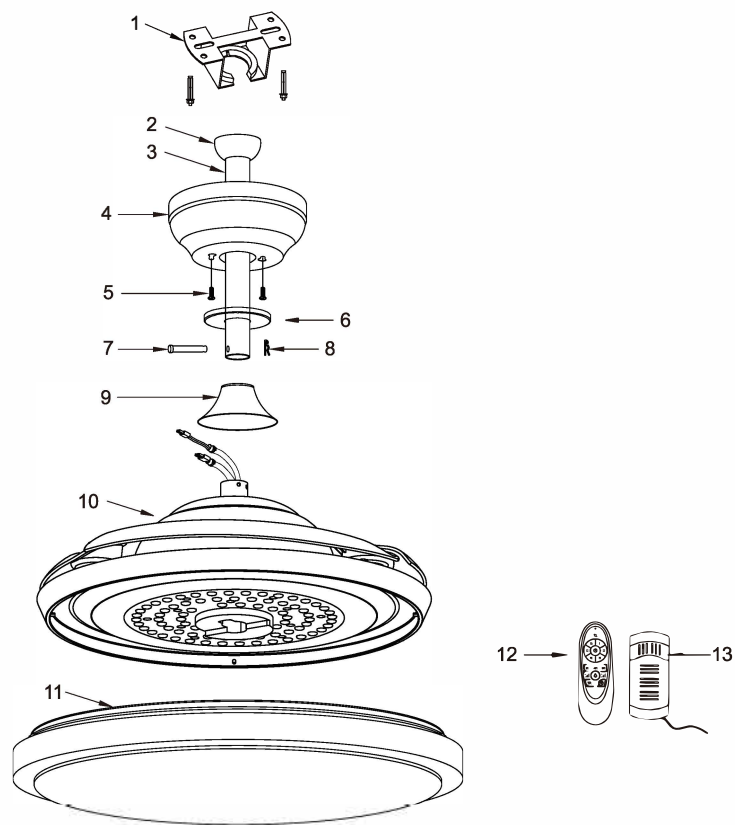


PART #	DESCRIPTION	QUANTITY
1	Hanger bracket	1
2	Hanger ball	1
3	Downrod	1
4	Canopy	1
5	Canopy screws	2
6	Magnetic cover	1
7	Bolt	1
8	R clip	1
9	Coupling cover	1
10	Fan motor assembly	1
11	Lamp shade	1
12	Remote control	1
13	Receiver	1

TOOLS YOU'LL NEED

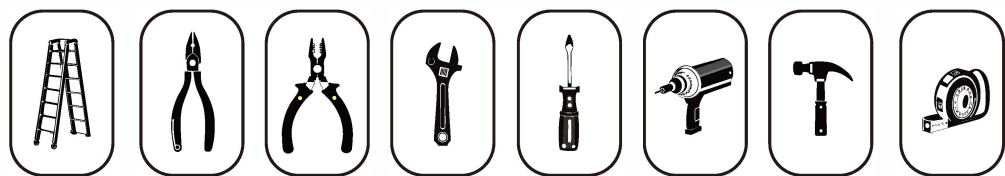


STEP 1

Remove the R-clip from the motor and bolt and loosen the screws on the side.

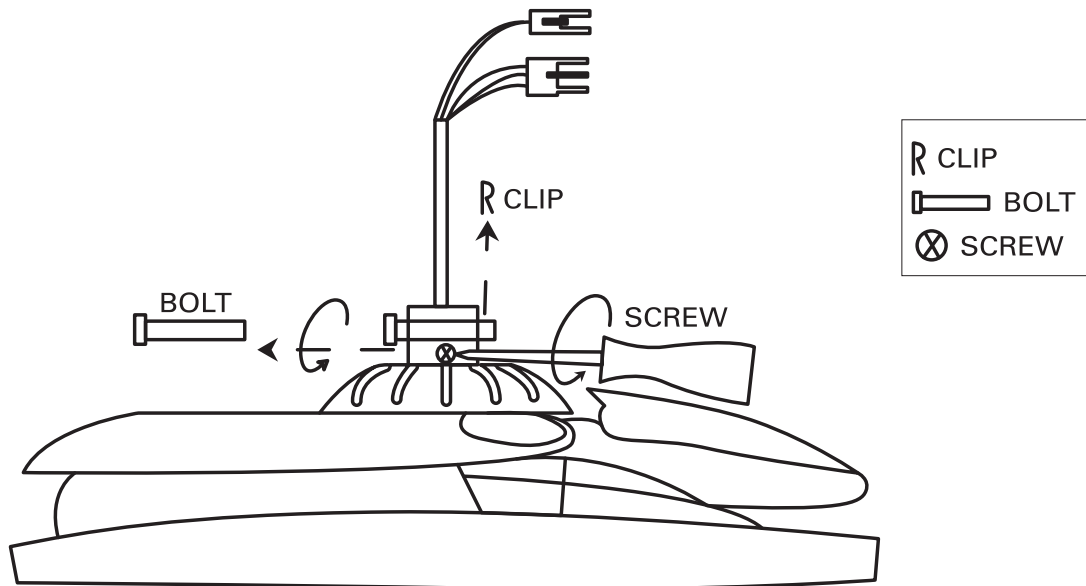

STEP 2

Loosen the 2 screws on the side of the hanger ball and remove bolt.

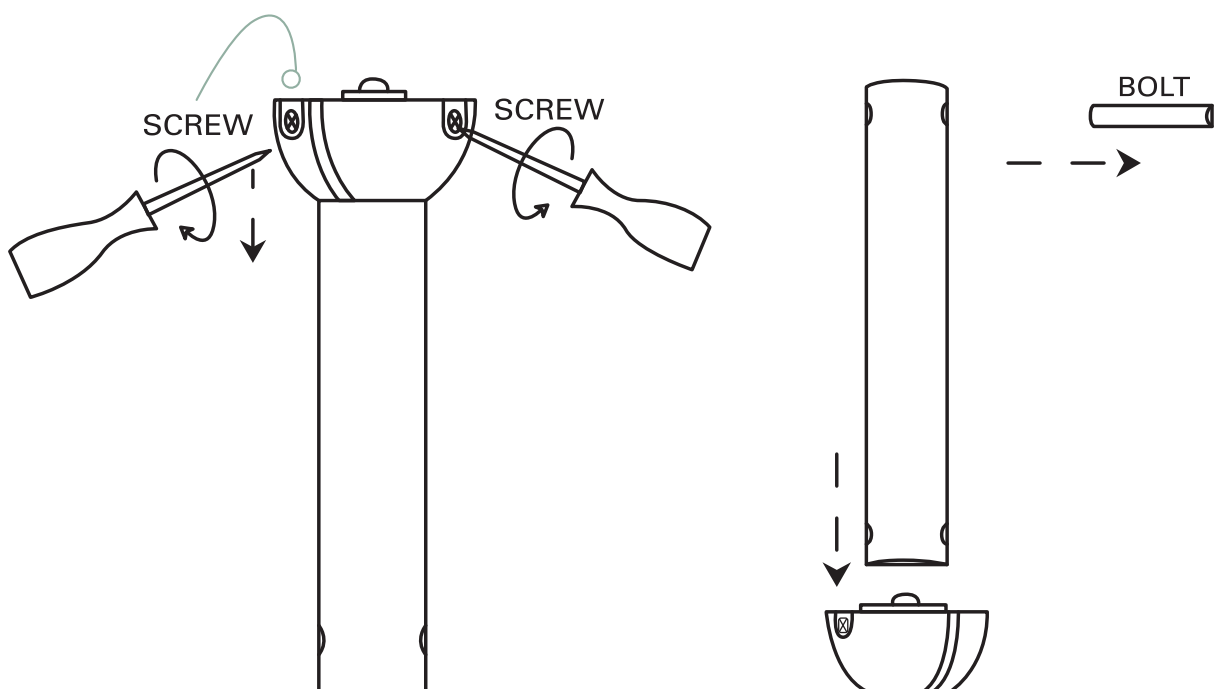


STEP 3

The ceiling fan comes with a 6-inch downrod installed.

4-inch and 8-inch downrods are included in the package if you need a different length.


Downrod Length

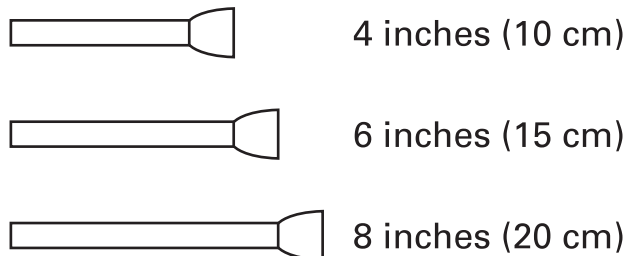

STEP 4


Pass the bolt through the downrod & wires and lock with the R-clip.

Secure downrod with screw.

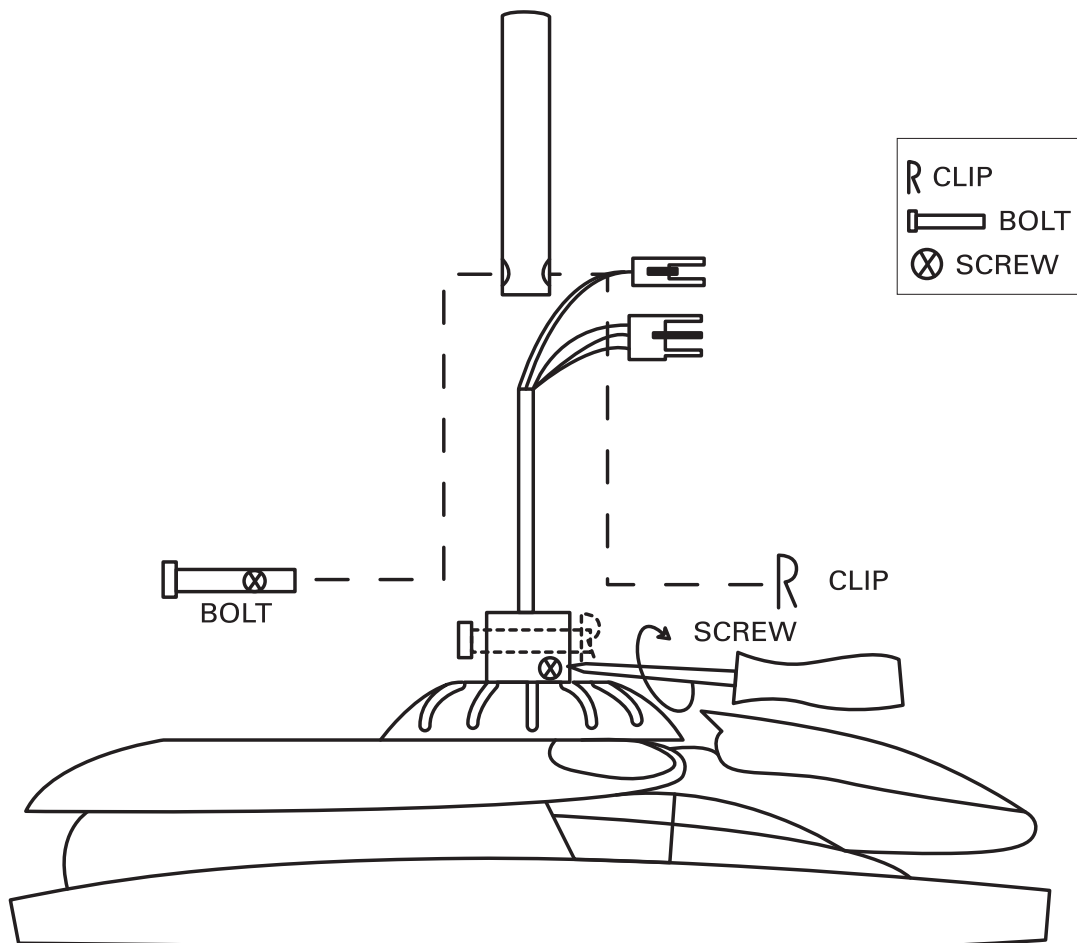


STEP 5

Pass the coupling cover, magnetic cover and canopy and hanger ball through the downrod.

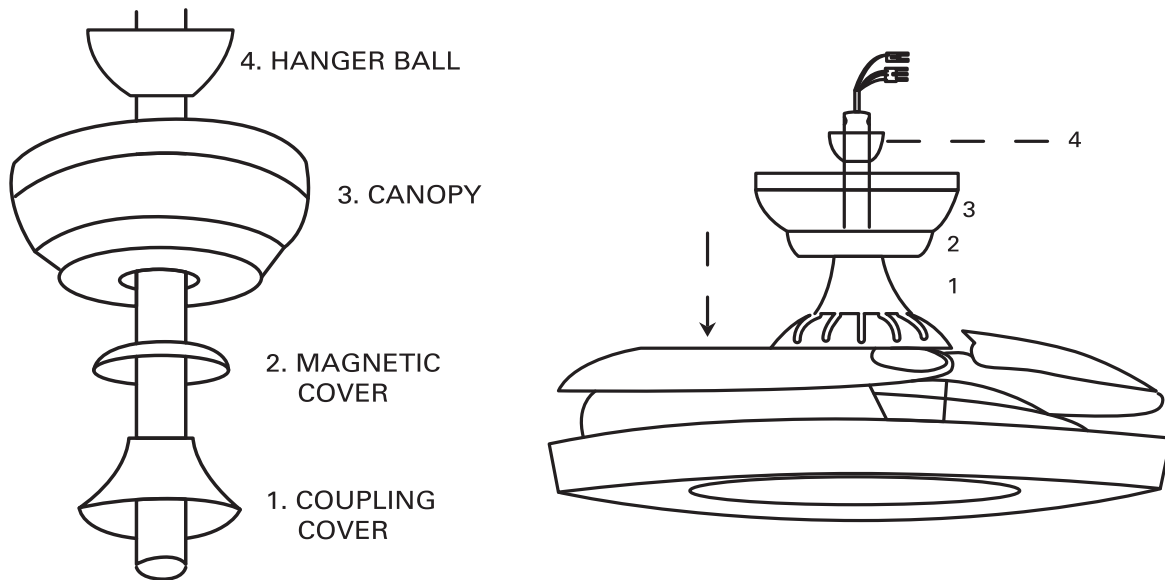


STEP 6

Pass the bolt through the downrod & wires and lift hanger ball to secure. Secure downrod with screws.

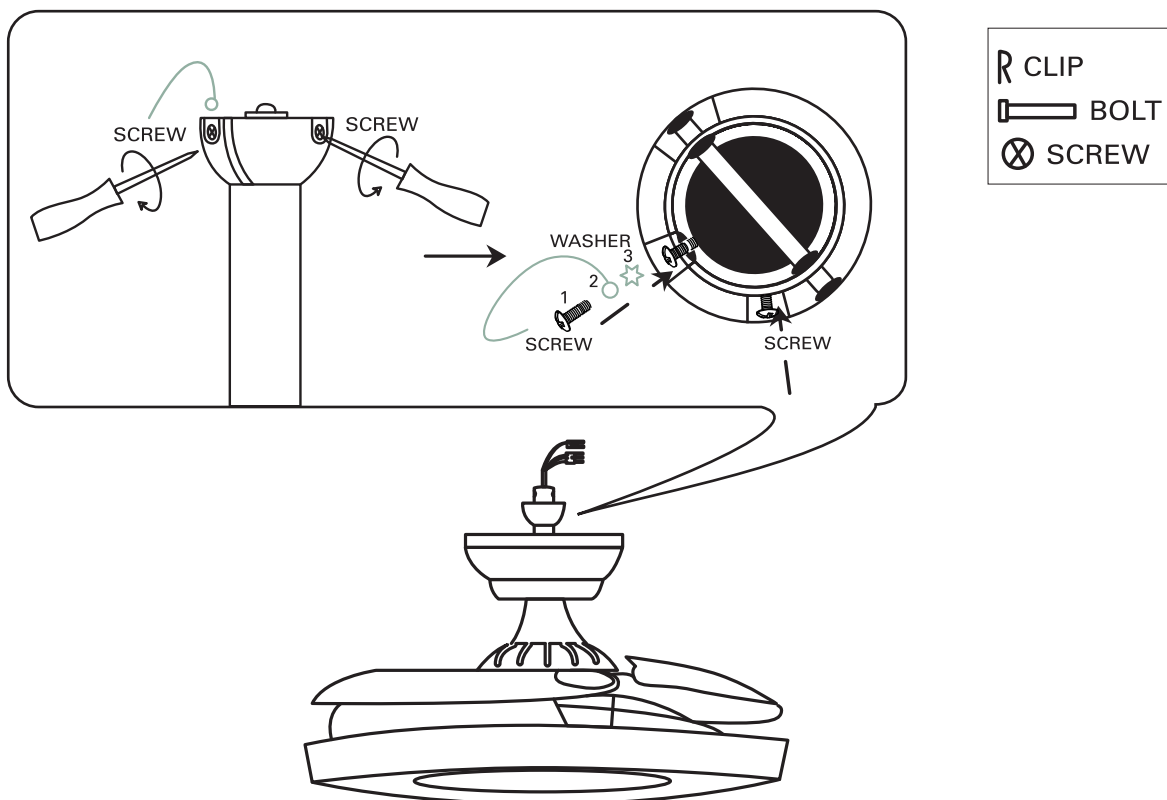


STEP 7

Install mounting bracket to the ceiling.

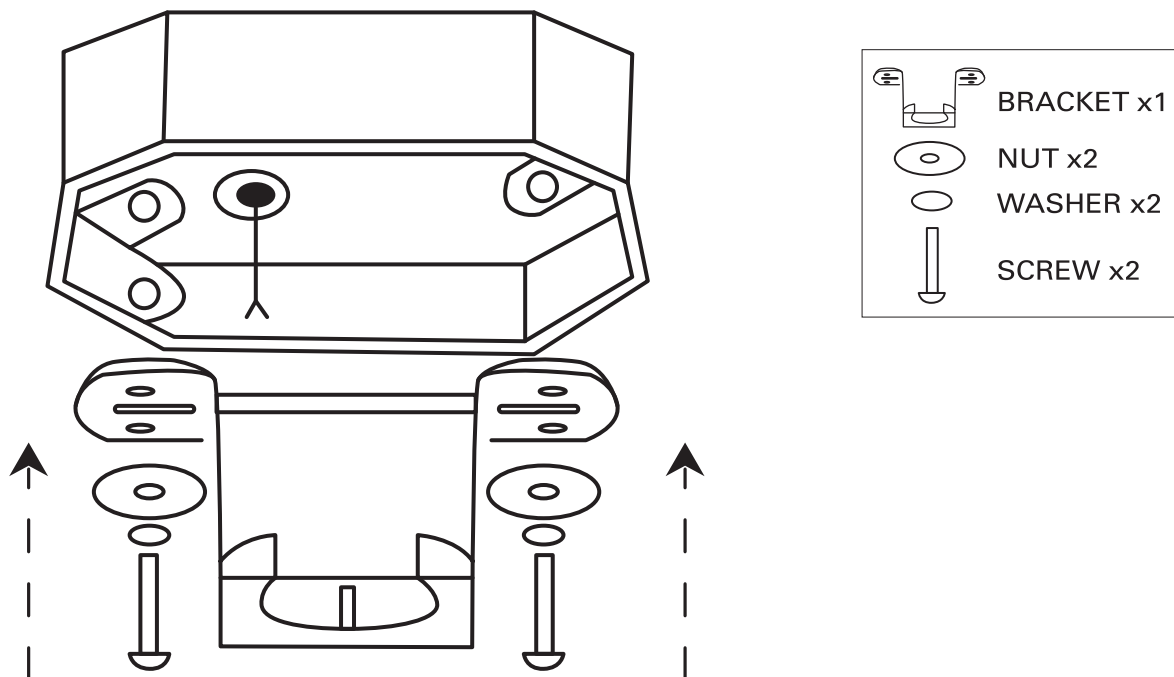


STEP 8

Hang the ceiling fan to the mounting bracket. Align the groove of the hanger ball to the hanger hole. Make sure it's secure and stable.

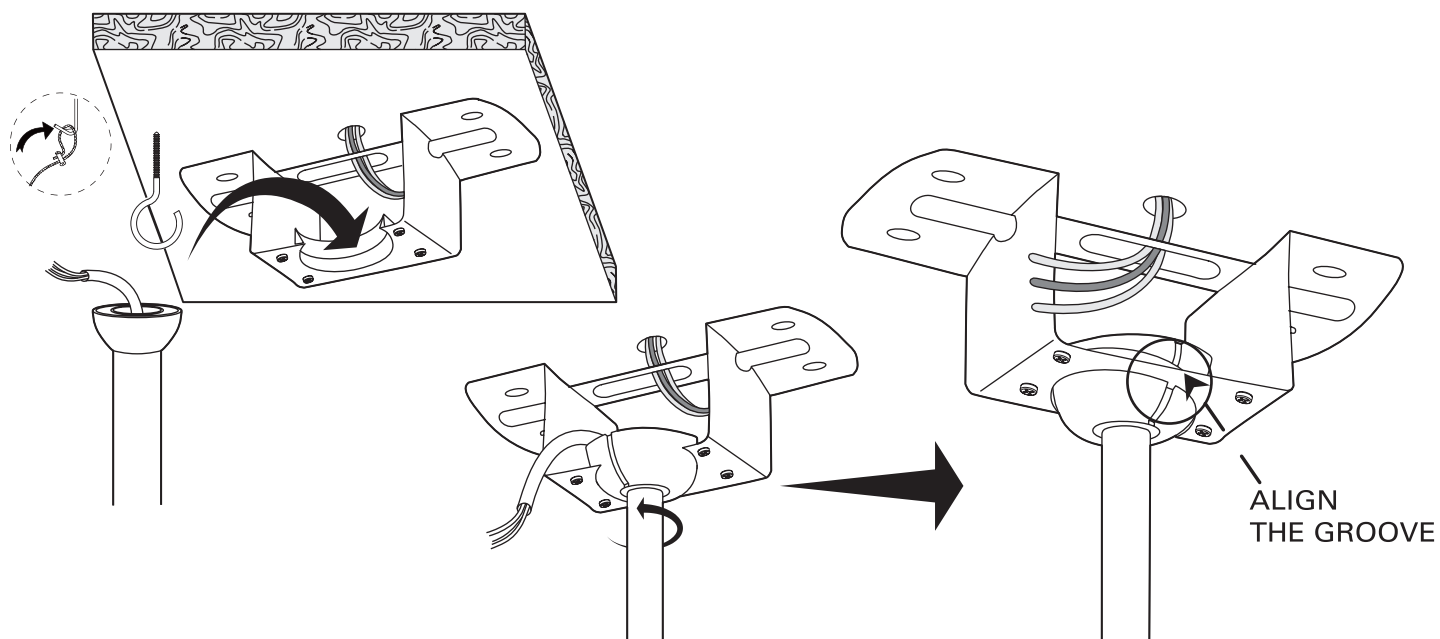


STEP 9

Connect the wire of the fan according to the colour. Connect the moter wire and the light wire to the receiver.

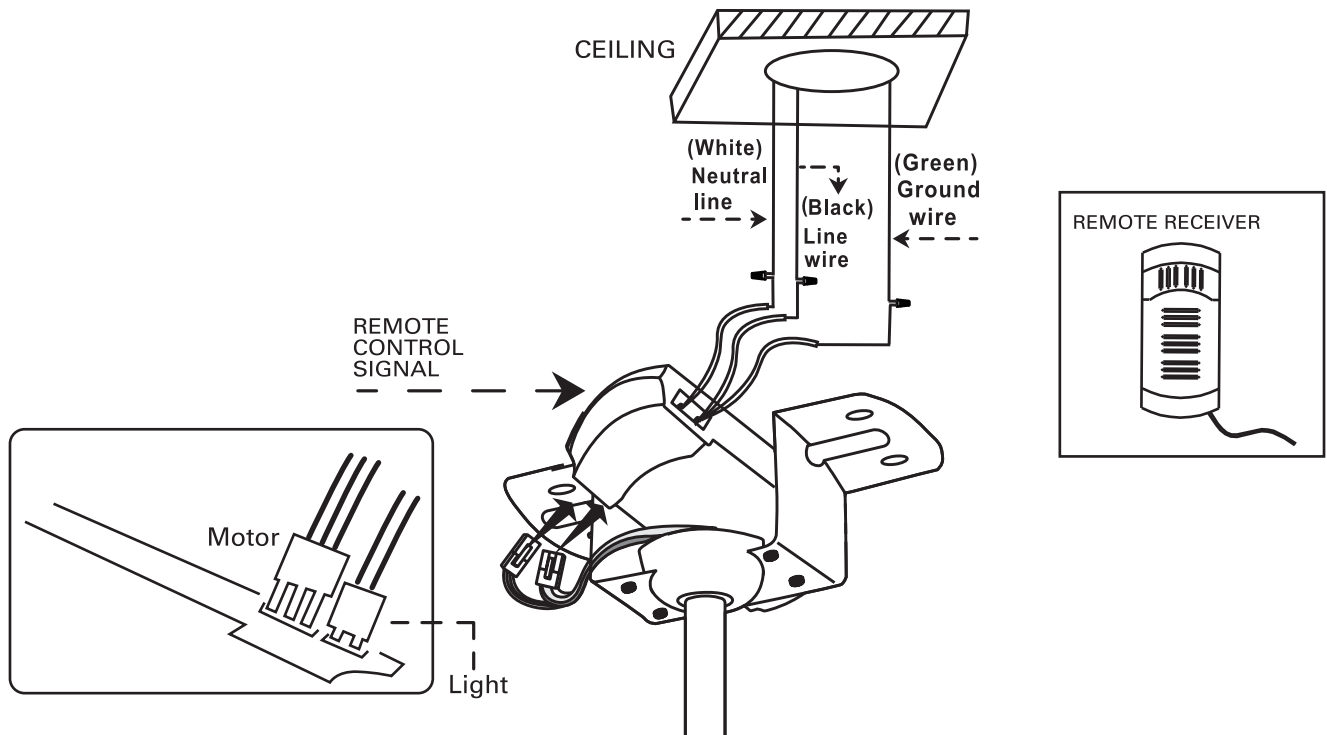

STEP 10


Lift the canopy and secure with screws. Place the magnetic cover.

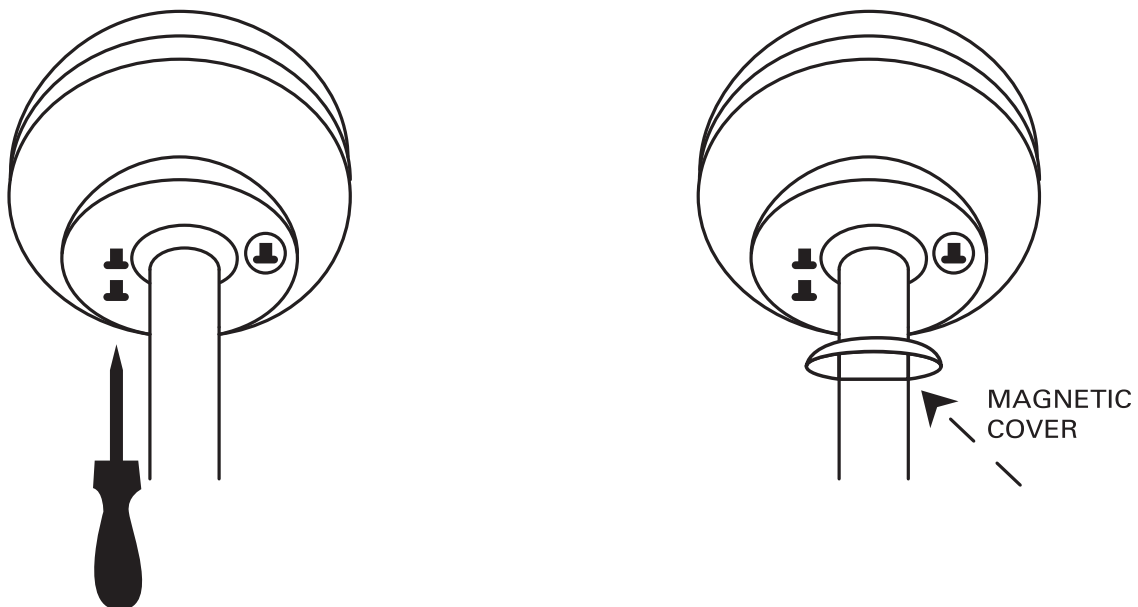


STEP 11

Install the lamp shade into the light plate. Make sure it is secure but not overly tight.


Note: After installing, the parts must be checked to ensure safety.

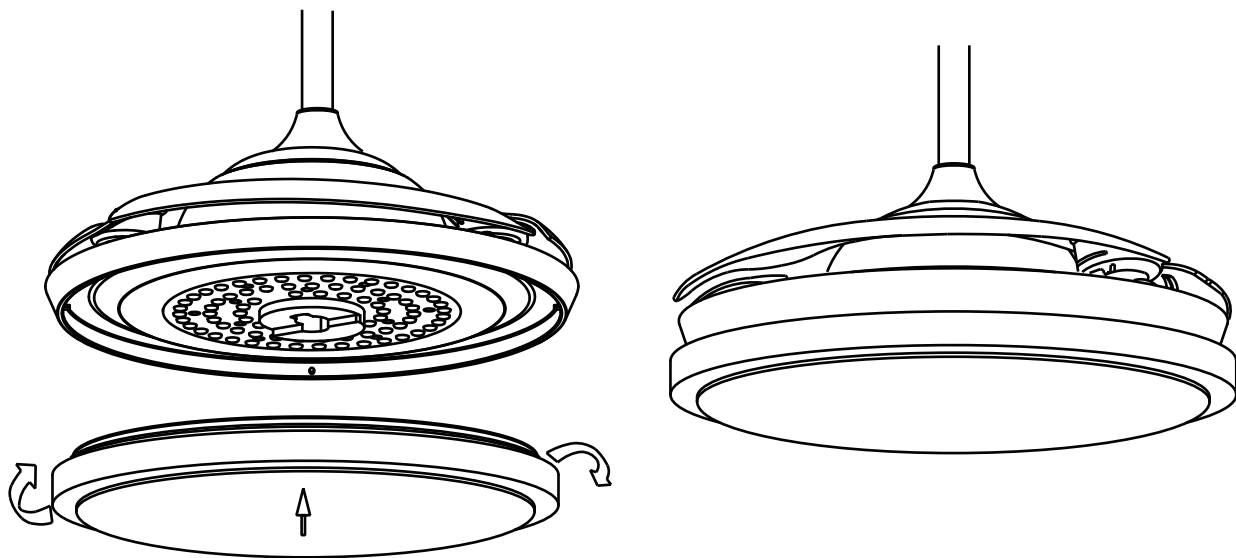

Blades when closed (or shut off).

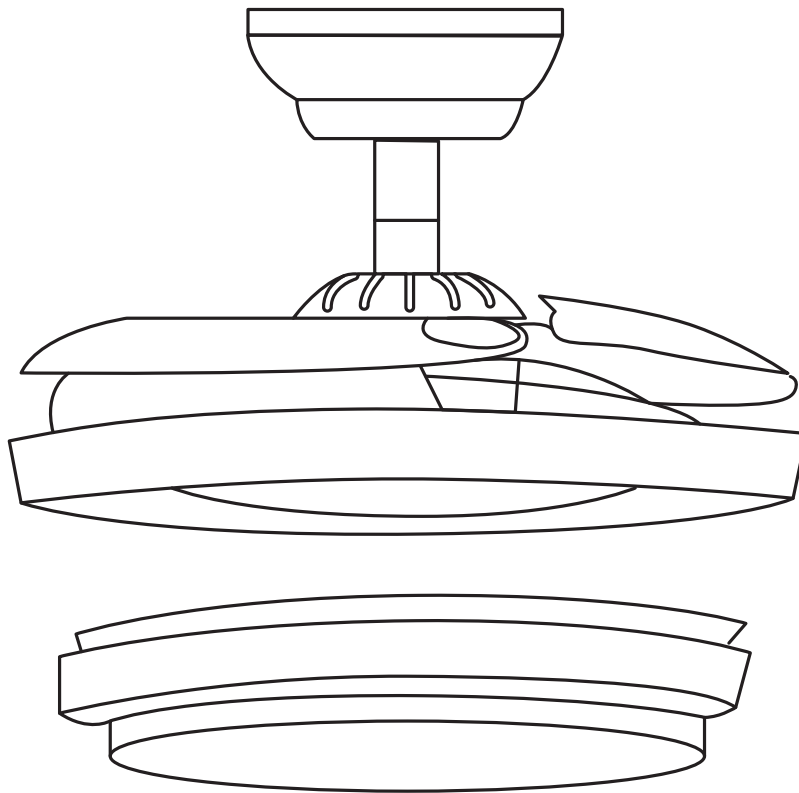


Blades when open (or in function).

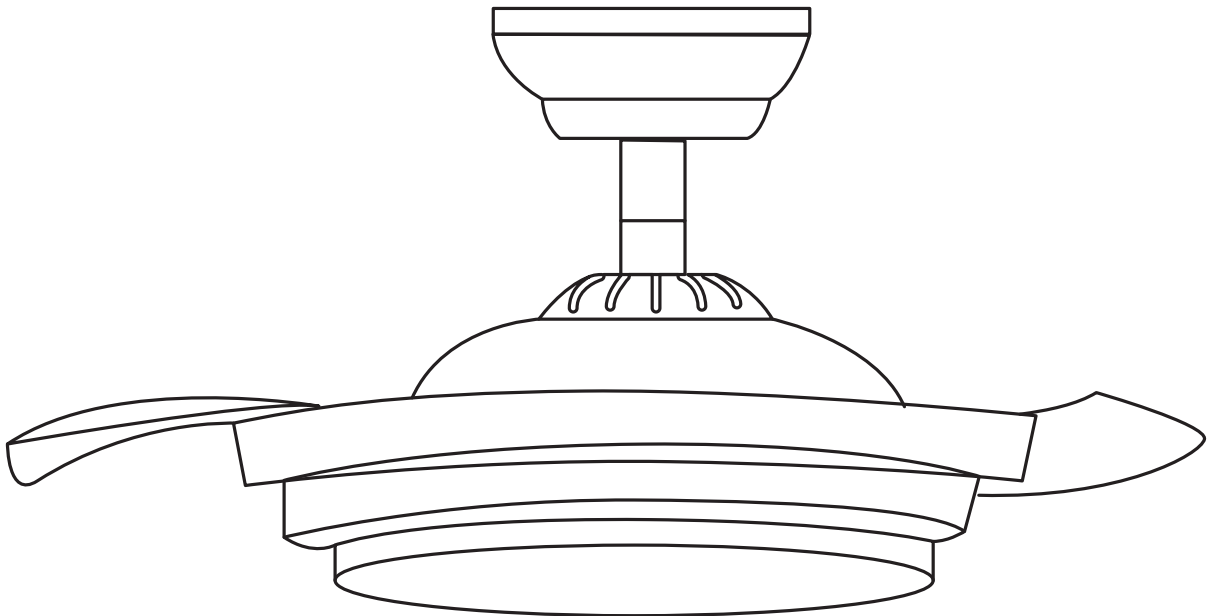

REMOTE CONTROL SETTING AND OPERATION:

1. Restore power to the outlet box by turning on the main fuse box.
2. Remove battery cover and Install 2x1.5V AAA batteries in the remote control transmitter after removing the battery cover.
 - Remember to replace the cover.
 - If not in use for extended periods, remove the batteries to prevent damage, and store the remote transmitter away from excessive heat or humidity.
3. The buttons on the remote adjust both the fan speed and light settings.

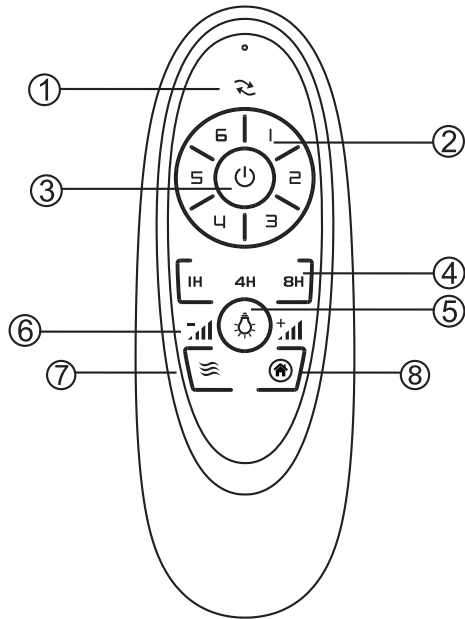

1. Direction of the fan (reverse switch)
2. Speed of the fan
3. ON/OFF the fan power
4. Timing control of the fan
5. ON/OFF light button
6. LED Light dimming function
7. Natural wind
(The fan speed automatically cycles between speeds 1 to 6).
8. Home presence function
(The light turns ON 5-20 minutes every 2 hours)

PAIRING

No need for additional pairing; the remote control is pre-set with the fan.

However, should you need to reset the pairing, follow the below steps.

Turn on the power and within 30 seconds and press the remote control ON button for 5 seconds.

Successful pairing is indicated by a long beep.

TROUBLE SHOOTING AND IMPORTANT REMINDERS:

1. If the emitter can't control the receiver:
 - Verify the correct placement of the batteries (positive and negative terminals).
 - Ensure the batteries are not depleted.
 - Check for similar remote-controlled products nearby, as they might interfere with the signals if they operate on the same frequency.
2. Low battery voltage affects emitter sensitivity. Replace the batteries when indicated by warning flashes.
3. Remove the batteries if the fan is unused for an extended period.
4. Maximum supported lighting power is 40W. Correctly connect the ground wire to prevent light issues.
5. During fan installation, avoid pressing the fan ceiling cover against the antenna or wires to prevent wire damage and short-circuits.

PROTECTIVE FUNCTIONS OF THE RECEIVER

Lock protection – The motor has a built-in safety feature against blade or motor obstruction during operation. If something obstructs the fan blades or motor, the motor will keep trying to run and then stop operation after about 30 seconds of interruption. Please remove obstacles and reset.

To reset: Turn the fan off using the remote and then turn the fan on.

Overload protection (current limit) – the device will limit the maximum current output from the receiver/drive if the fan load has increased abnormally.

TIPS

1. If your fan operates automatically after installation and powered on, it is because your fan has memorized the previous factory setting. Use the universal mode and your fan will be ready for use.
2. If the fan or light isn't working, reset power turn the power off for at least 5 seconds and then turn the power back on.
3. It is not possible to remotely operate more than one fan in the same room in the area where the remote signal can reach to if they share the same power supply. Separate power supplies such as using individual wall switches for each fan is required if you want to separately control more than one fan in same room.
4. When the fan is turned on or operated using forward/reverse function, it shutters & goes back and forth until it turns. This is normal and it will take a few seconds to run this operation.

MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

Periodic Cleaning:

Clean your ceiling fan periodically using a soft brush or lint-free cloth to prevent scratching the finish. Avoid abrasive cleaning agents to prevent damage.

Warning: Do not use solvents as they may damage the motor and pose an electrical shock risk.

Recommended Checks:

Periodically ensure that blades are securely fixed to the fan.

Balancing and Wobbling Troubleshooting:

Some fan movement is normal; a few centimeters of movement do not indicate a risk of falling.

To reduce wobbling:

Check and tighten all blade mounting screws. Verify consistent blade levels by measuring distances from each blade tip to the ceiling.



Nous vous remercions de choisir Xtricity. Moyennant un entretien adéquat, ce produit fournira des années de plaisir.
Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire
de ce produit durant des années.

VENTILATEUR À PALES RÉTRACTABLES



Balayez le code QR pour
le vidéo tutoriel d'installation




Item: 4-80332

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION DU VENTILATEUR :


- 1. Lisez attentivement toutes les instructions et informations de sécurité avant l'installation.
- 2. Avant l'installation, coupez l'alimentation en retirant les fusibles ou en éteignant les disjoncteurs.
- 3. Assurez-vous que les connexions électriques sont conformes aux codes locaux ; envisagez l'aide d'un professionnel si vous n'êtes pas familier avec le câblage.
- 4. Choisissez un site d'installation permettant la rotation libre des pales du ventilateur, avec un dégagement minimum de 7 pieds du sol.
- 5. En cas de montage sur une boîte de sortie au plafond, utilisez une boîte métallique solidement fixée à la structure du bâtiment, supportant au moins 50 lb.
- 6. Pour le montage sur solive, assurez-vous que la solive peut supporter le poids du ventilateur.
- 7. Après l'installation, sécurisez toutes les connexions pour empêcher le ventilateur de tomber.
- 8. Évitez d'insérer des objets à travers les pales du ventilateur pendant le fonctionnement.
- 9. Éteignez le ventilateur et attendez qu'il s'arrête avant d'inverser sa direction.
- 10. Évitez d'installer le ventilateur sur un plafond en pente pour réduire le risque de choc électrique et de blessures.
- 11. N'utilisez pas le ventilateur avec un appareil à semi-conducteurs afin de minimiser le risque de choc électrique et de blessures corporelles.

DESSIN D'ASSEMBLAGE ET LISTE DES PIÈCES

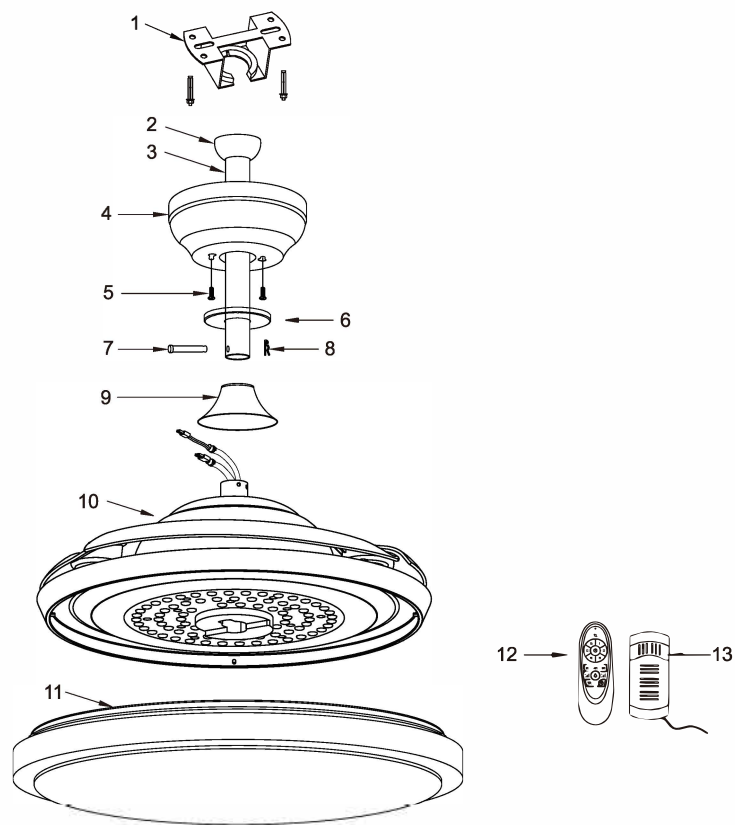


PARTIE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
1	Support de suspension	1
2	Boule de suspension	1
3	Tige de suspension	1
4	Coque de la base	1
5	Vis pour la coque de base	2
6	Couvercle magnétique	1
7	Boulon	1
8	Clip "R"	1
9	Couvre-chape	1
10	Ensemble moteur	1
11	Abat-jour	1
12	Télécommande	1
13	Récepteur	1

OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN

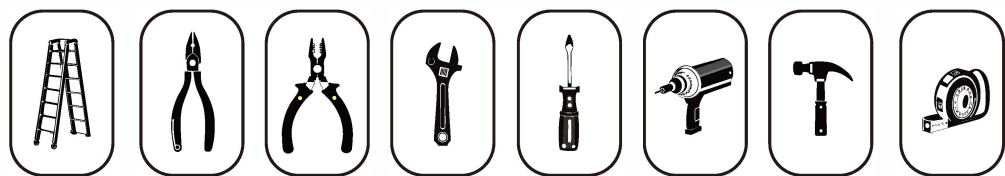


ÉTAPE 1

Retirez le clip "R" du boulon puis tirer le boulon, desserrez ensuite les vis sur le côté.

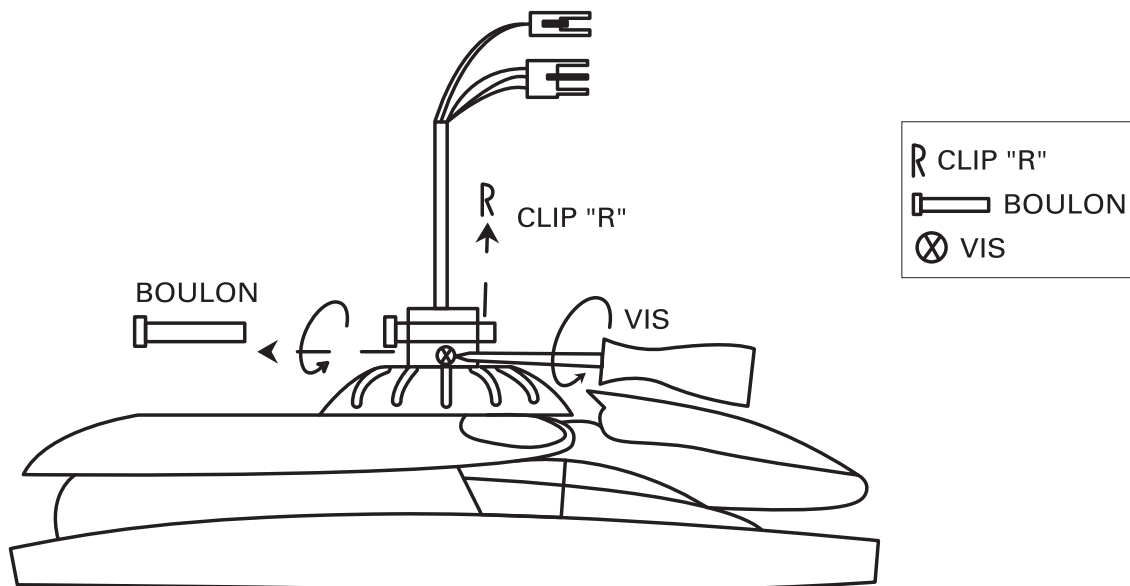

ÉTAPE 2


Desserrez les 2 vis sur le côté de la boule de suspension et retirez le boulon.

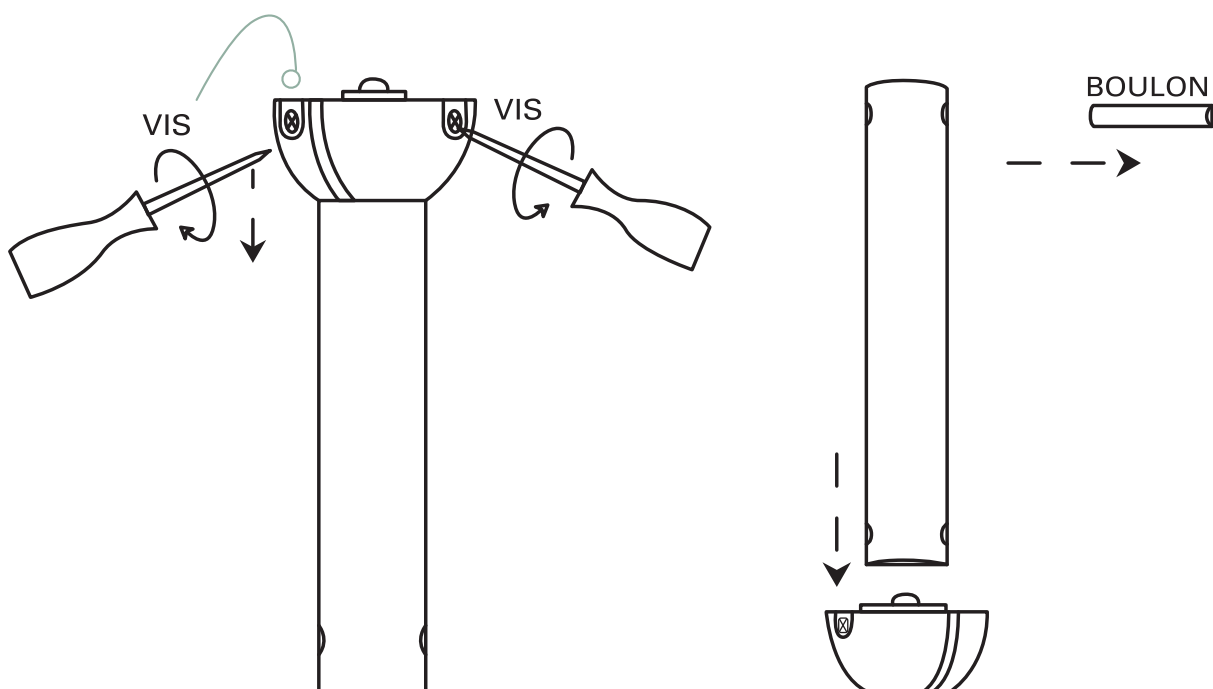

ÉTAPE 3


Le ventilateur de plafond est livré avec une tige de suspension de 6 pouces installée.
Des tiges de suspension de 4 pouces et 8 pouces sont incluses dans l'emballage si vous avez besoin d'une longueur différente.

Longueur de la tige de suspension

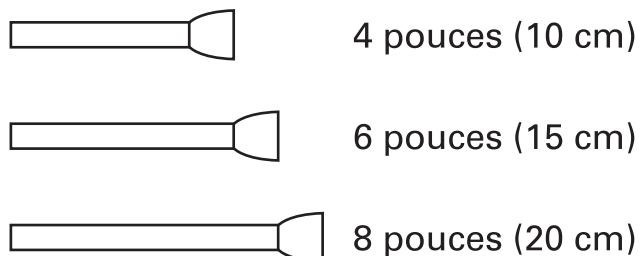


ÉTAPE 4

Passez le boulon à travers la tige de suspension et les fils et verrouillez-le avec la clip "R". Fixez la tige de suspension avec une vis.

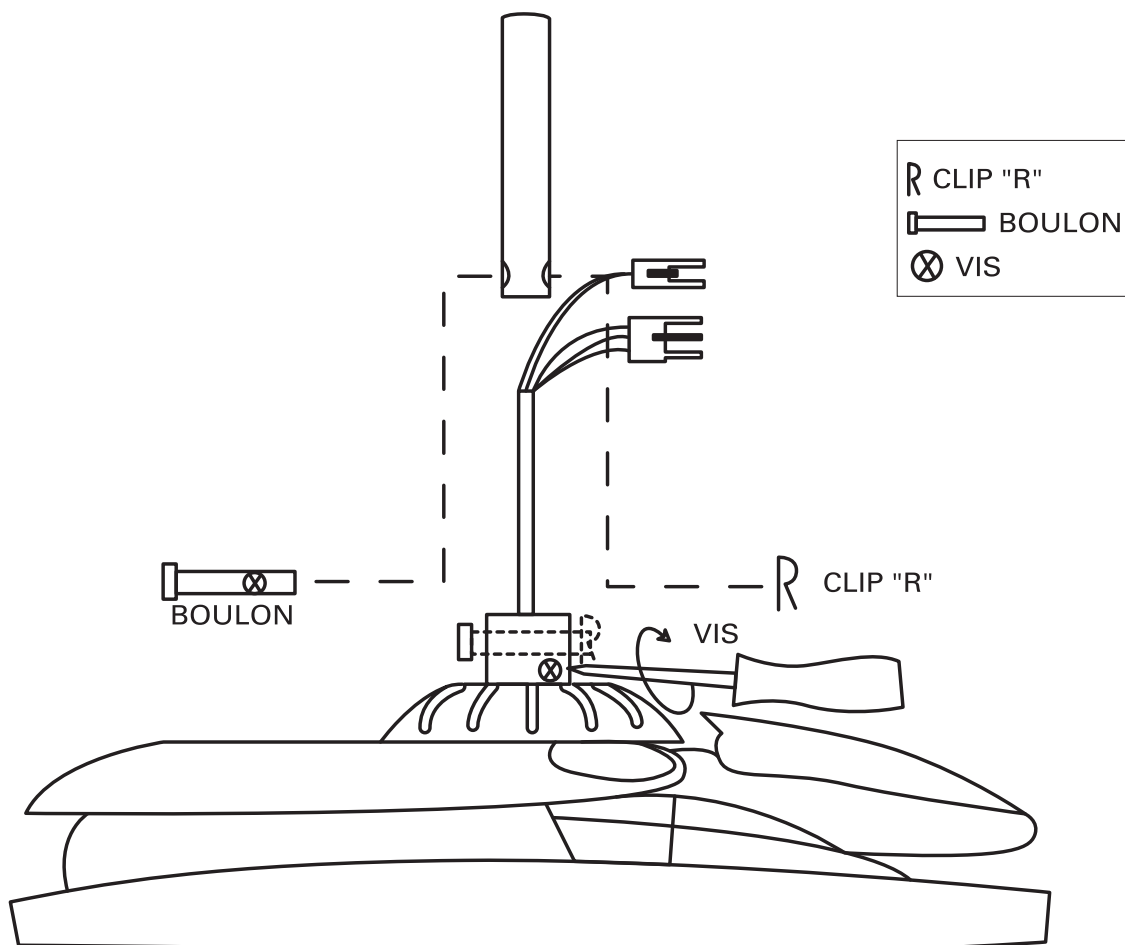


ÉTAPE 5

Faites passer le couvre-chape, le couvercle magnétique, la coque de base et la boule de suspension à travers la tige de suspension.

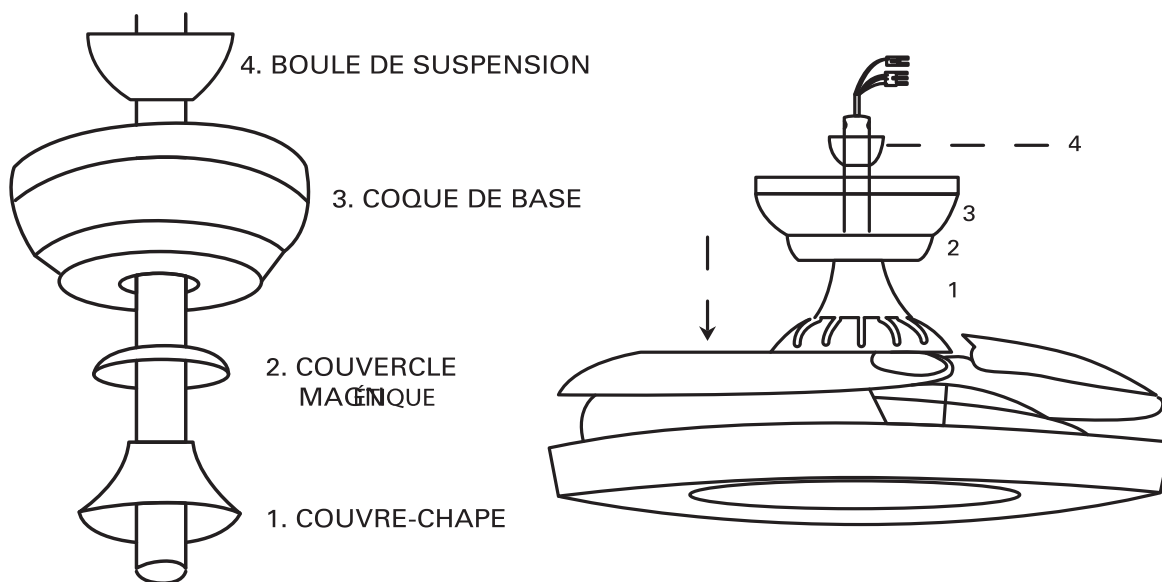


ÉTAPE 6

Passez le boulon à travers la tige de suspension et les fils et soulevez la boule de suspension pour la fixer. Fixez la tige de suspension avec des vis.

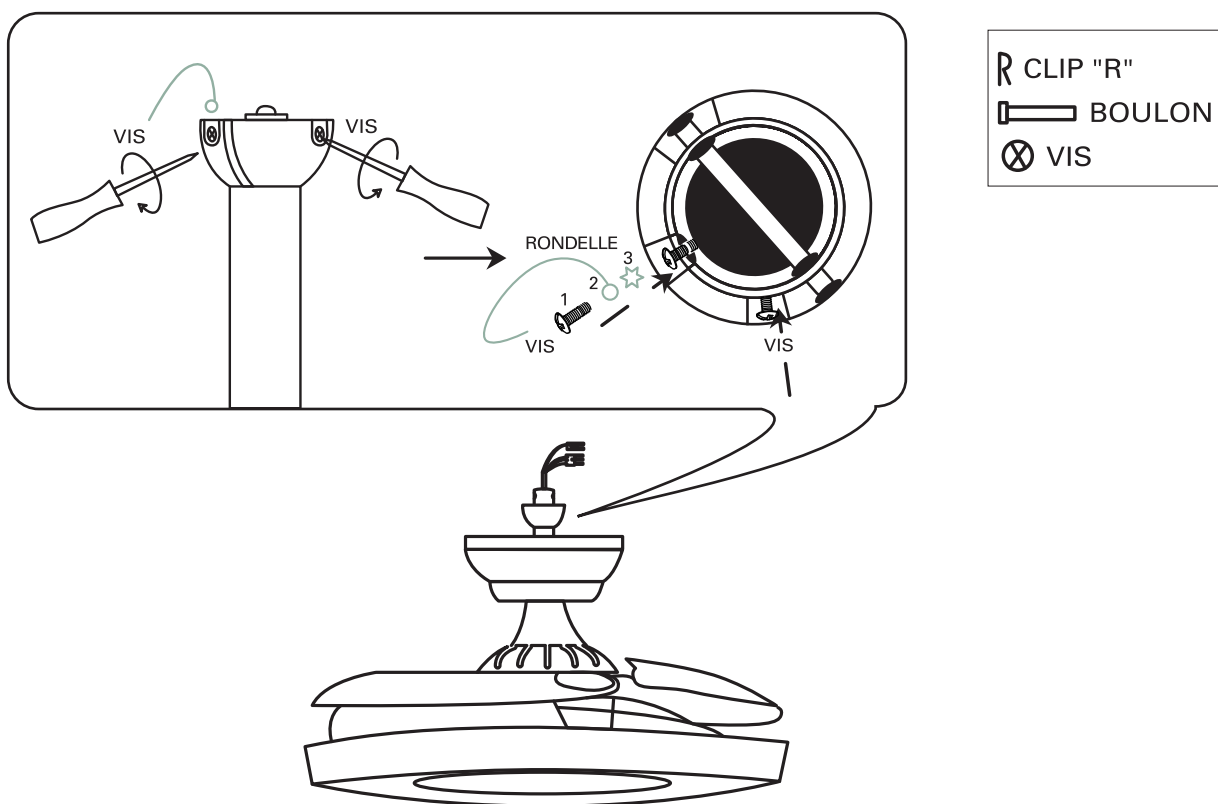


ÉTAPE 7

Installez le support de montage au plafond.

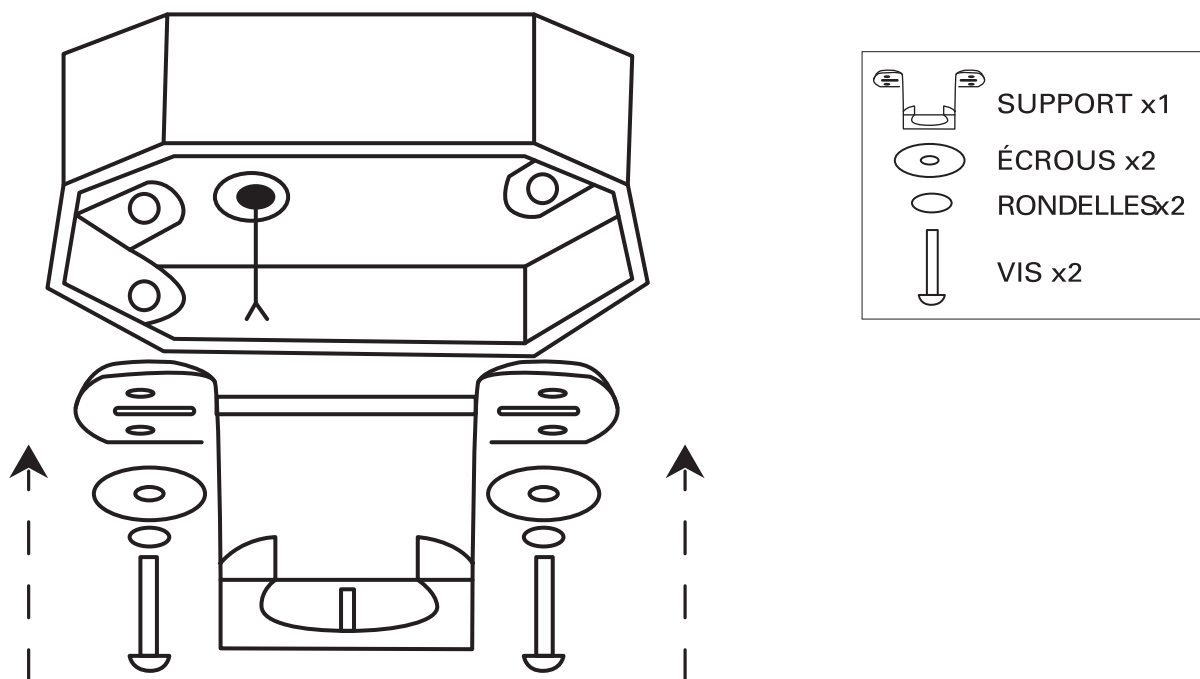


ÉTAPE 8

Accrochez le ventilateur de plafond au support de montage. Alignez la rainure de la boule de suspension sur le trou de suspension. Assurez-vous qu'il est sécurisé et stable.

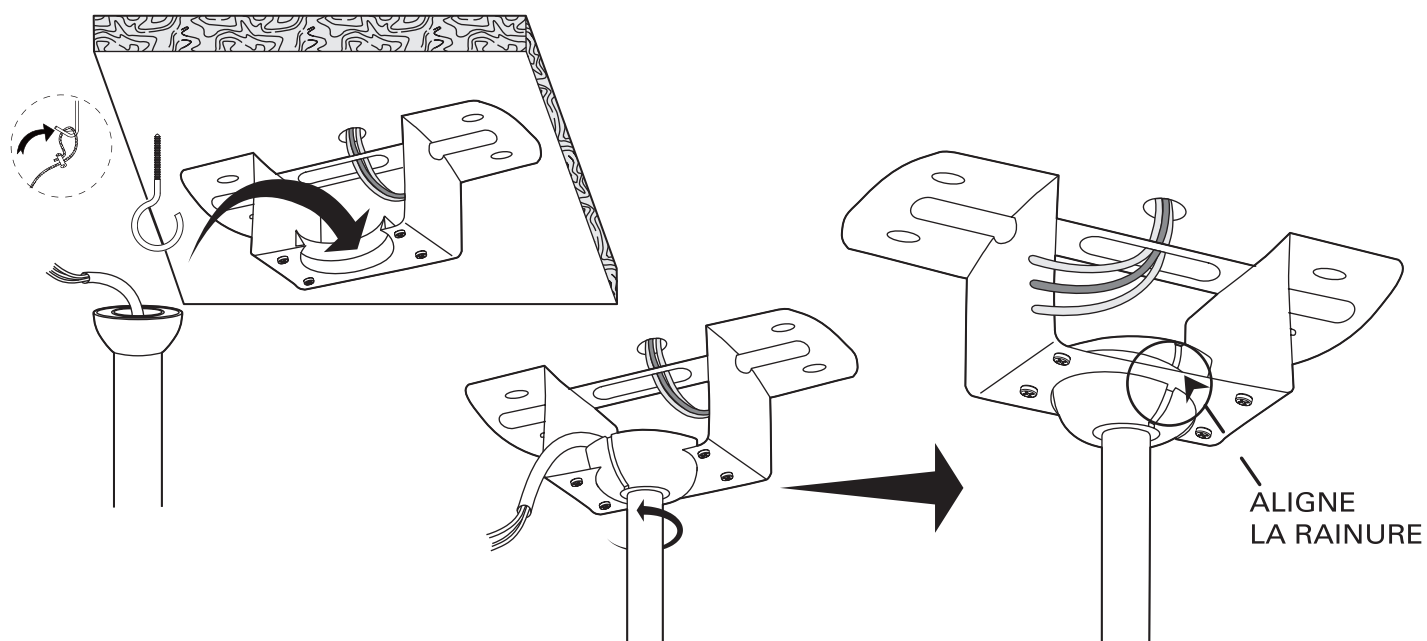


ÉTAPE 9

Connectez le fil du ventilateur selon la couleur. Connectez les fils du moteur et de l'éclairage au récepteur.

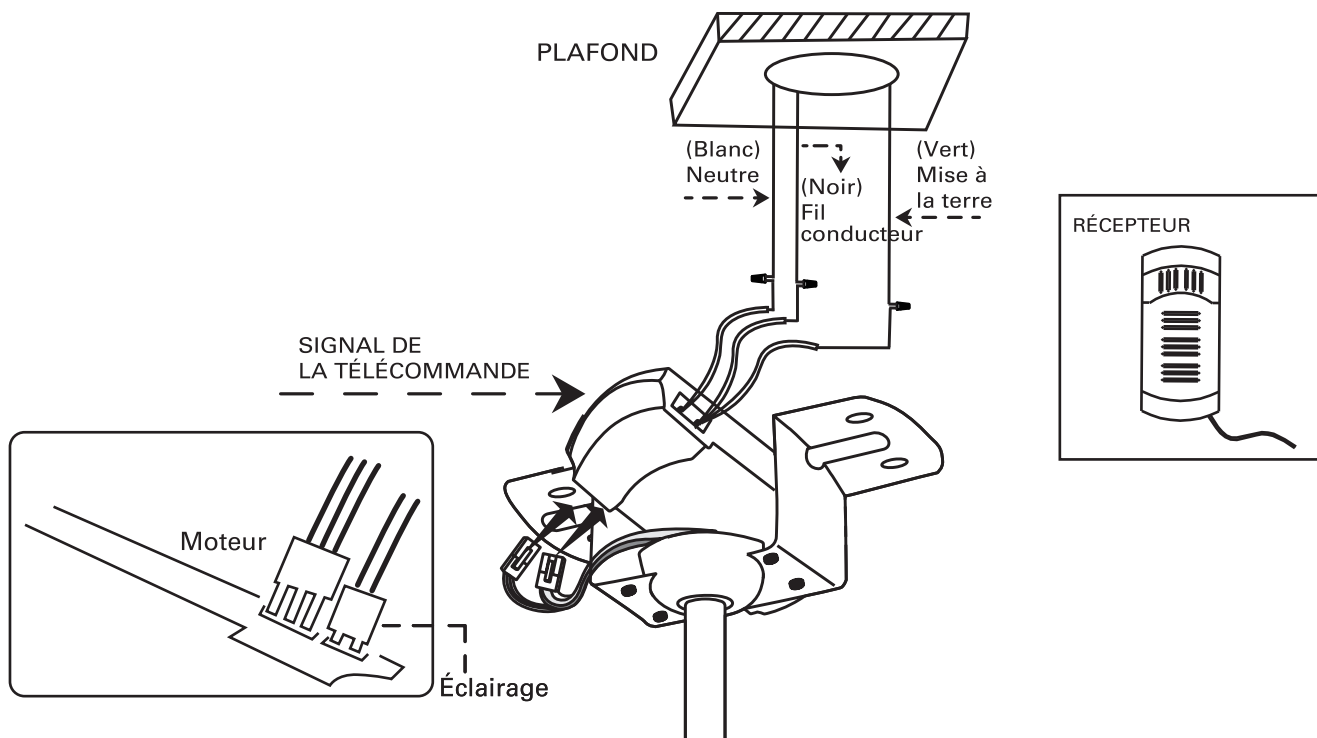

ÉTAPE 10


Soulevez la coque de base et fixez-la avec des vis. Placez le couvercle magnétique.

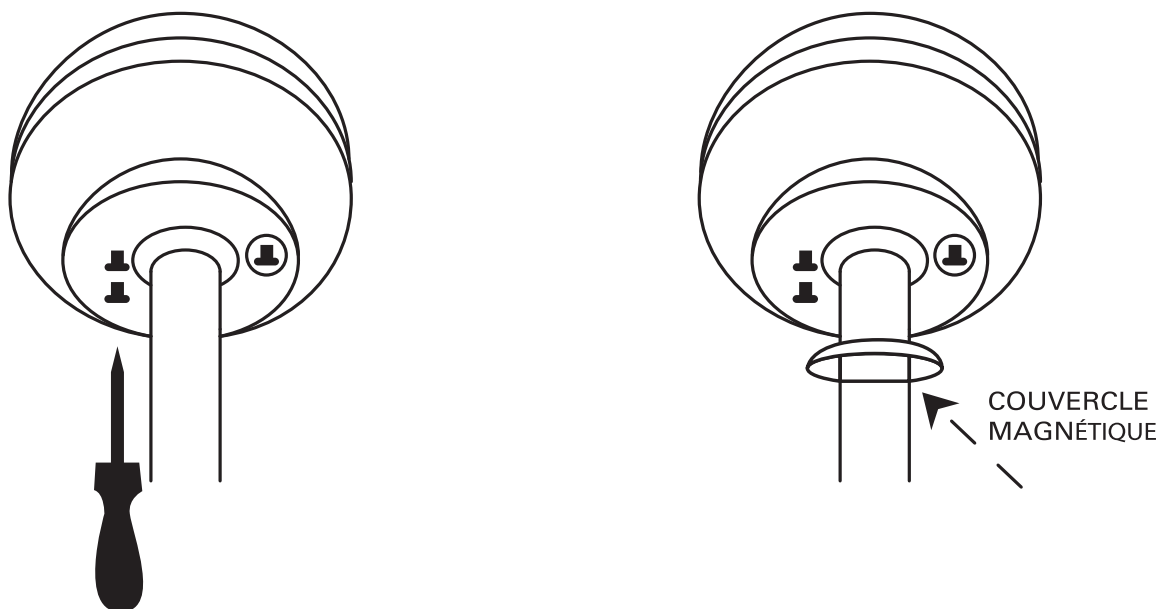


ÉTAPE 11

Installez l'abat-jour sur la plaque lumineuse. Assurez-vous qu'il est sécurisé mais pas trop serré.


Note: Après l'installation, les pièces doivent être vérifiées pour garantir la sécurité.

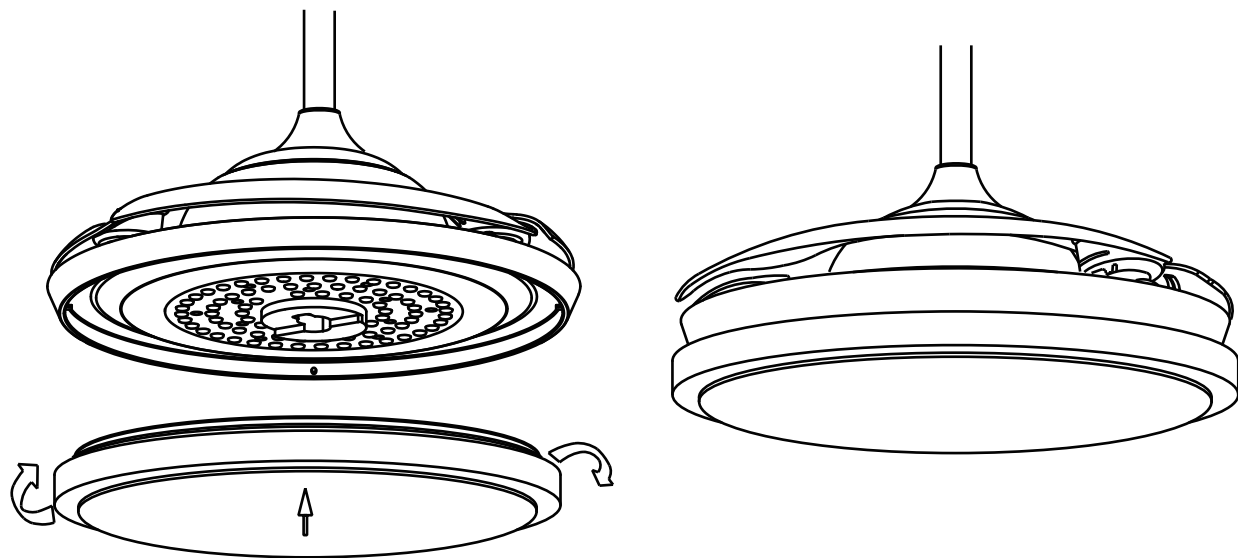

Ventilateur lorsque les pales sont fermées (le ventilateur est à l'arrêt).

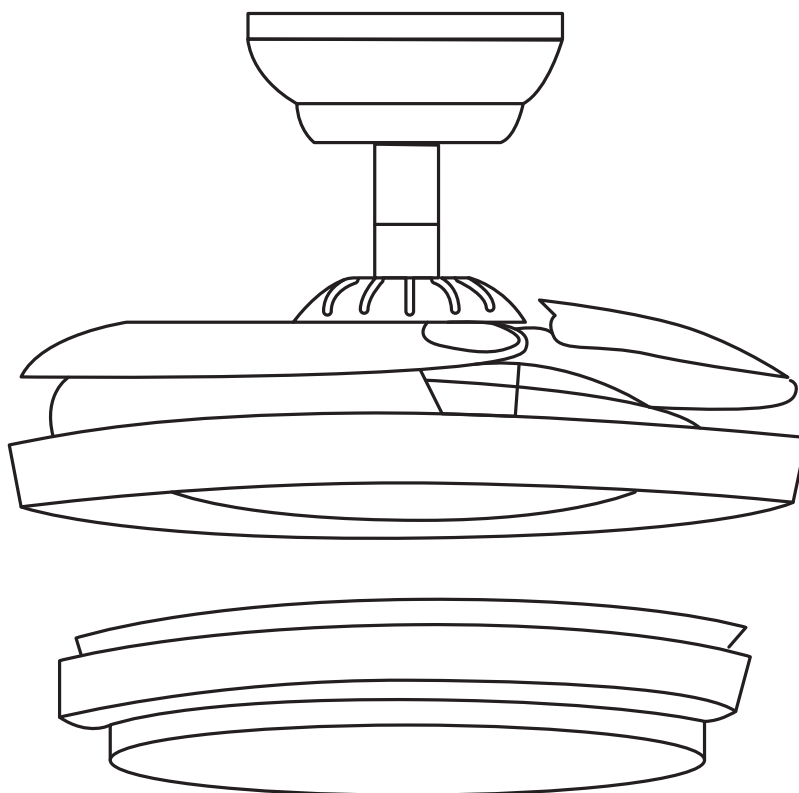


Ventilateur lorsque les pales sont ouvertes (le ventilateur est en marche).

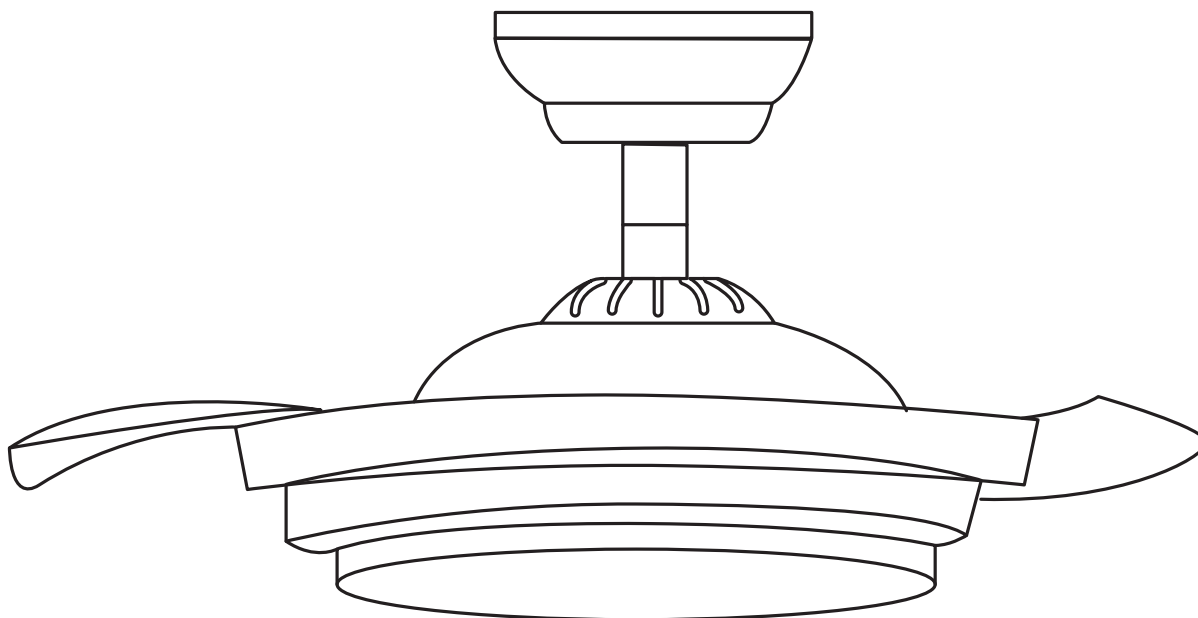

TÉLÉCOMMANDE RÉGLAGE ET FONCTIONNEMENT :

1. Rétablissez l'alimentation de la boîte de prise en allumant la boîte à fusibles principale.
2. Retirez le couvercle des piles et installez 2 piles AAA de 1,5 V dans la télécommande après avoir retiré le couvercle des piles.
 - N'oubliez pas de remettre le couvercle.
 - En cas de non utilisation pendant de longues périodes, retirez les piles pour éviter tout dommage et rangez la télécommande à l'abri de la chaleur ou de l'humidité excessive.
3. Les boutons de la télécommande règlent à la fois la vitesse du ventilateur et l'éclairage.

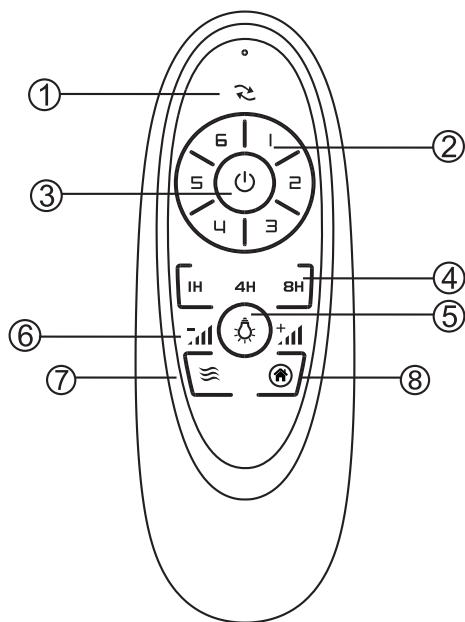

1. Direction du ventilateur (sens de la rotation)
2. Vitesse du ventilateur
3. Alimentation du ventilateur Marche/Arrêt
4. Minuterie
5. Éclairage Marche/Arrêt
6. Fonction de gradation de la lumière LED
7. Brise naturelle
(La vitesse du ventilateur alterne automatiquement entre les vitesses 1 à 6)
8. Fonction de présence à domicile
(La lumière s'allume 5 à 20 minutes toutes les 2 heures)

JUMELAGE

Aucune action de jumelage n'est nécessaire ; la télécommande est pré-réglée avec le ventilateur.

Cependant, si vous devez réinitialiser le jumelage, suivez les étapes ci-dessous.

Mettez le ventilateur sous tension et dans les 30 secondes, appuyez sur le bouton ON de la télécommande pendant 5 secondes. La réussite du jumelage sera indiquée par un long bip.

DÉPANNAGE ET RAPPELS IMPORTANTS :

1. Si la télécommande ne peut pas contrôler le ventilateur:
 - Vérifiez le placement correct des piles (bornes positives et négatives).
 - Assurez-vous que les piles ne soient pas déchargées.
 - Recherchez des produits télécommandés similaires à proximité, car ils pourraient interférer avec les signaux s'ils fonctionnent sur la même fréquence.
2. Une baisse de puissance des piles altère la sensibilité de l'émetteur. Remplacez les piles dès que des alertes lumineuses apparaissent.
3. Retirez les piles de la télécommande si le ventilateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
4. La puissance d'éclairage maximale prise en charge est de 40 W. Connectez correctement le fil de mise à la terre pour éviter les problèmes d'éclairage.
5. Lors de l'installation du ventilateur, évitez d'appuyer le couvercle du plafond du ventilateur contre l'antenne ou les fils pour éviter d'endommager les fils et provoquer des courts-circuits.

FONCTIONS DE PROTECTION DU RÉCEPTEUR

Protection contre le blocage - Le moteur est doté d'un dispositif de sécurité intégré contre l'obstruction des pales ou du moteur pendant le fonctionnement. Si quelque chose obstrue les pales du ventilateur ou le moteur, le moteur continuera d'essayer de fonctionner puis s'arrêtera après environ 30 secondes. Veuillez dégager les obstacles et réinitialiser.

Pour réinitialiser : éteignez le ventilateur à l'aide de la télécommande, puis rallumez-le.

Protection contre les surcharges (limite de courant) – l'appareil limitera le courant de sortie maximum du récepteur/variateur si la charge du ventilateur a augmenté anormalement.

CONSEILS

1. Si votre ventilateur fonctionne automatiquement après l'installation et la mise sous tension, c'est parce que votre ventilateur a mémorisé le réglage d'usine précédent. Utilisez le mode universel et votre ventilateur sera prêt à l'emploi.
2. Si le ventilateur ou la lumière ne fonctionne pas, réinitialisez l'alimentation en coupant l'alimentation pendant au moins 5 secondes, puis remettez-la sous tension.
3. Il n'est pas possible de faire fonctionner à distance plus d'un ventilateur dans la même pièce dans la zone où le signal à distance peut atteindre plusieurs récepteurs s'ils partagent la même alimentation. Des alimentations électriques séparées, telles que l'utilisation d'interrupteurs muraux individuels pour chaque ventilateur sont nécessaires si vous souhaitez contrôler séparément plusieurs ventilateurs dans la même pièce.
4. Lorsque le ventilateur est allumé ou utilisé à l'aide de la fonction avant/arrière, les pâles se ferment et le ventilateur va et vient jusqu'à ce qu'il tourne. Ceci est normal et cette opération prendra quelques secondes.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Nettoyage périodique :

Nettoyez périodiquement votre ventilateur de plafond à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la finition. Évitez les produits de nettoyage abrasifs pour éviter tout dommage.

Avertissement : N'utilisez pas de solvants car ils pourraient endommager le moteur et présenter un risque de choc électrique.

Vérifications recommandées :

Périodiquement, assurez-vous que les pales sont solidement fixées au ventilateur.

Dépannage d'équilibrage et d'oscillation :

Certains mouvements du ventilateur sont normaux ; quelques centimètres de mouvement n'indiquent pas un risque de chute.

Pour réduire les oscillations :

Vérifiez et serrez toutes les vis de montage des pales. Vérifiez que les pales soient toutes alignées en mesurant les distances entre chaque pointe de pale et le plafond. Vérifiez le trajet des pales à l'aide d'une règle contre le plafond, en tournant les pales à la main.