



Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

**FOLDABLE LED DESK TOUCH LAMP WITH FAN & DIGITAL CLOCK**  
**LAMPE DE BUREAU TACTILE DEL PLIABLE AVEC**  
**VENTILATEUR ET HORLOGE NUMÉRIQUE**



# INSTRUCTION

## CAUTION:

1. The light source of this lamp is not replaceable. Please replace the entire lamp when the light source reaches the end of its life.
2. This lamp cannot be used on a surface inclined more than 6°.
3. Please comply with safety regulations to install charging power supply and socket.
4. This product can be used while charging.
5. Do not directly shine the light at eyes in case of affecting vision. (Children should use it under the guidance of adults).
6. Please keep this product from rain or moisture.
7. Please keep away from flammable and explosive items when charging. (It is recommended to charge during the day).
8. Do not plug or unplug the power plug with wet hands in case of electric shock.

## INSTRUCTIONS FOR USE:


1. Plug in to connect to the power supply first, and then touch the switch at the front to turn on the light. There are 3 levels of light color to adjust. Long touch the button to adjust the brightness.
2. The product can be charged with a USB cable connected to a mobile power supply, a mobile phone charger, or a laptop. It takes about 8 hours to be fully charged, and it can be used while charging.
3. When the battery run out or the battery cannot be charged, connect USB cable to the USB port of DC 5V mobile phone charger or the mobile power supply to continuously power the desk lamp.
4. In order to protect the battery, please charge in time when the LED lamp beads dim and the battery tends to be fully discharged. (Please don't charge it after the LED lamp beads are totally out of power, otherwise the battery will be easily damaged and invalidated).
5. There are 3 levels of touch-sensitive fan control: Speed 1, Speed 2, Speed 3, and Off

## ATTENTION :

1. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. Veuillez remplacer l'ensemble de la lampe lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie.
2. Cette lampe ne peut pas être utilisée sur une surface inclinée de plus de 6°.
3. Veuillez respecter les normes de sécurité pour l'installation de l'alimentation et de la prise de courant.
4. Ce produit peut être utilisé pendant la charge.
5. Ne pas diriger la lumière directement vers les yeux afin de ne pas affecter la vision. (Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte).
6. Veuillez protéger ce produit de la pluie et de l'humidité.
7. Gardez-le éloigné des objets inflammables et explosifs pendant la charge. (Il est recommandé de le charger pendant la journée).
8. Ne branchez ni ne débranchez la prise d'alimentation avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

1. Branchez d'abord l'appareil à l'alimentation, puis touchez l'interrupteur situé à l'avant pour allumer la lampe. Il existe 3 niveaux de couleur de lumière réglables. Un appui long sur le bouton permet de régler la luminosité.
2. Le produit peut être chargé à l'aide d'un câble USB connecté à une batterie externe, à un chargeur de téléphone ou à un ordinateur portable. Le temps de charge est d'environ 8 heures, et l'appareil peut être utilisé pendant la charge.
3. Lorsque la batterie est déchargée ou ne peut plus être rechargée, connectez le câble USB au port USB d'un chargeur de téléphone DC 5V ou d'une batterie externe afin d'alimenter en continu la lampe de bureau.
4. Afin de protéger la batterie, veuillez la recharger à temps lorsque les perles LED deviennent faibles et que la batterie est presque vide. (Ne rechargez pas la lampe après que les LED se soient complètement éteintes, sinon la batterie risque d'être endommagée et inutilisable).
5. Le ventilateur dispose de 3 niveaux de commande tactile : Vitesse 1, Vitesse 2, Vitesse 3, et Arrêt.

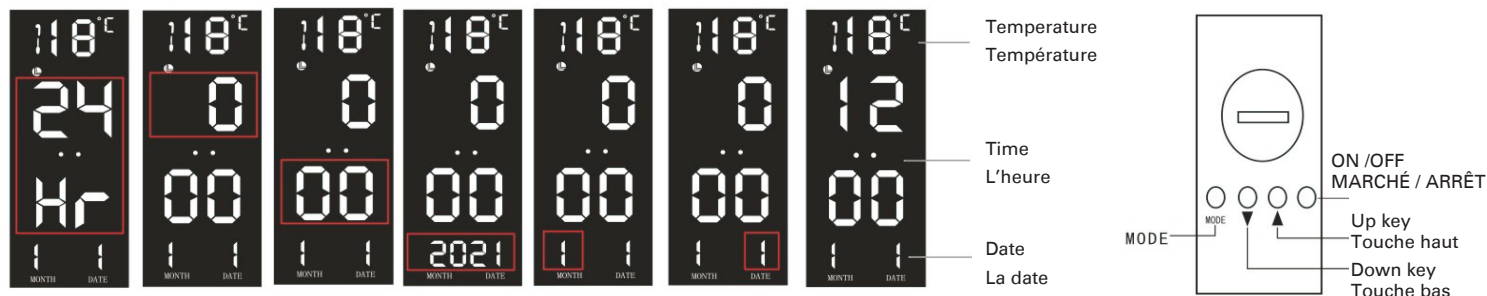

1. Press MODE key to adjust 24/12 hour display. Press the ▲ and ▼ keys to adjust up and down.
  2. Press MODE key again to adjust time. Press the ▲ & ▼ keys to adjust up and down.
  3. Press MODE key again to adjust year. Press the ▲ & ▼ keys to adjust up and down.
  4. Press MODE key again to adjust date. Press the ▲ & ▼ keys to adjust up and down.
  5. Press MODE key again to adjust date. Press the ▲ & ▼ keys to adjust up and down.
  6. Press MODE key again to adjust date. Press the ▲ & ▼ keys to adjust up and down.
1. Appuyez sur la touche MODE pour régler l'affichage 24 h / 12 h. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler vers le haut et vers le bas.
2. Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour régler l'heure. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler vers le haut et vers le bas.
3. Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour régler l'année. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler vers le haut et vers le bas.
4. Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour régler l'année. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler vers le haut et vers le bas.
5. Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour régler la date. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler vers le haut et vers le bas.
6. Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour régler la date. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour régler vers le haut et vers le bas.